SAMSUNG

Built-in Depth
Frigorifero side by side

ITALIANO

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

Registra il tuo prodotto su www.samsung.com/global/register

- Prima di accendere l'elettrodomestico, leggere per intero questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.
- Poiché le presenti istruzioni per l'uso trattano vari modelli, le caratteristiche del frigorifero a propria disposizione possono variare leggermente da quelle descritte in questo manuale.

SOMMARIO

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 2

ISTRUZIONI PER L'USO
IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO 5
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 5
PANNELLO DI CONTROLLO....6
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 7
PANNELLO DIGITALE....8
EROGATORE DI GHIACCIO E ACQUA FREDDA 9
RIPIANI E CONTENITORI....10
GUIDA ALLA CONSERVAZIONE DEI CIBI....11
GUIDA del cassetto CoolSelect Zone™ (OPZIONALE)....13
RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL CONGELATORE 15
RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL FRIGORIFERO 15
BEVERAGE STATION™ 15
PULIZIA DEGLI ACCESSORI 16
SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA 17
FILTRO DELL'ACQUA....18
SPORTELLI....18

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO 19
RIMOZIONE DEL COPERCHIO DEI PIEDINI ANTERIORI....20
RIMOZIONE DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO.... 21
RIMONTAGGIO DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO....23
REGOLAZIONE DELLO SPAZIO TRA GLI SPORTELLI....26
CONTROLLO DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA....28
INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA....29
PRIMA DI RICHIEDERE L'ASSISTENZA....32

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

AVVERTENZA

• Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui esso è destinato, come descritto nel presente Manuale per l'utente. Per qualsiasi operazione di riparazione si consiglia vivamente di rivolgersi a personale qualificato.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

• Quando si utilizzano elettrodomestici, attenersi alle precauzioni di base per la sicurezza, comprese le seguenti:

SIMBOLI DI ATTENZIONE/AVVERTENZA UTILIZZATI

AVVERTENZA	Indica la presenza di un pericolo di morte o lesione grave.
ATTENZIONE	Indica la presenza di un rischio di lesione personale o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta qualcosa che NON bisogna fare.
	Rappresenta qualcosa che NON bisogna smontare.
	Rappresenta qualcosa che NON bisogna toccare.
	Rappresenta qualcosa che bisogna osservare.
	Indica che è necessario scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
	Rappresenta qualcosa che va collegato a terra per evitare scosse elettriche.
	Si consiglia di rivolgersi a un tecnico.

■ Prima dell'uso, questo frigorifero va installato e posizionato correttamente conformemente alle istruzioni per l'installazione.

Non installare il frigorifero in un luogo umido o in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.

• Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

■ Non lasciare che i bambini si arrampichino, salgano sugli scaffali o sugli sportelli del frigorifero o vi si attacchino. Potrebbero danneggiare il frigorifero e ferirsi gravemente.

L'elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme non sorvegliate.
I bambini vanno sorvegliati per evitare che non giochino con l'elettrodomestico.

Se il frigorifero non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione.

■ I dispositivi di produzione di cubetti di ghiaccio incorporati vanno installati solo a cura del produttore o dei suoi addetti all'assistenza tecnica.

Utilizzare solo il dispositivo di produzione di ghiaccio fornito con il frigorifero. L'erogazione dell'acqua a questo frigorifero va installata/collegata da personale qualificato e il collegamento deve essere eseguito solo a una condotta di acqua potabile.

Non smontare né riparare da soli il frigorifero. Potrebbe verificarsi un incendio o un funzionamento anomalo che causerebbe lesioni personali. L'elettrodomestico va posizionato in modo tale che la spina sia accessibile dopo l'installazione Non collocare questo frigorifero alla luce solare diretta, né esporlo al calore emanato da stufe, radiatori o altri elettrodomestici. Se si avvertono odori di medicinali o fumo, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.

Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per verificare quale refrigerante è utilizzato nel frigorifero, controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'elettrodomestico e l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del frigorifero.

Questo elettrodomestico contiene una piccola quantità di refrigerante isobutano (R600a), un gas naturale ad elevata compatibilità ambientale, ma che è comunque combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione. Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire con forza dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio e aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.

• Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas e aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui l'elettrodomestico può essere posizionato dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzato.
La stanza deve avere dimensioni pari a 1 m^3 per ogni 8 g di refrigerante R600a utilizzato all'interno dell'elettrodomestico. La quantità di refrigerante presente nell'elettrodomestico è indica sulla targhetta di identificazione che si trova al suo interno.

• Non accendere mai l'elettrodomestico qualora esso dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

⚠ PERICOLO! RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO DI BAMBINI

AVVERTENZA

- I rischi di intrappolamento e soffocamento non sono problemi del passato. I frigoriferi abbandonati sono ancora pericolosi, anche se restano tali "solo per qualche giorno".
  Adottare le precauzioni necessarie in modo da evitare che un bambino possa rimanere accidentalmente chiuso dentro.
- Se si ha l'esigenza di smaltire il vecchio frigorifero, per evitare incidenti, attenersi alle istruzioni seguenti.
  Tenere le dita lontane dalle aree con "punti di presa". Gli spazi tra gli sportelli e lo scomparto sono necessariamente piccole. Fare attenzione nel chiudere gli sportelli quando i bambini sono in zona.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL FRIGORIFERO
Prima di buttare via il vecchio frigorifero o congelatore

- Prima di disfarsi di questo frigorifero (o di altri frigoriferi), rimuovere lo sportello, le guarnizioni e la maniglia, in modo da evitare che bambini e animali domestici possano accidentalmente rimanere intrappolati al loro interno.
- Lasciare al loro posto i ripiani, in modo che i bambini non possano entrare facilmente all'interno dell'elettrodomestico.
  Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a.
- Per appurare quale refrigerante è utilizzato, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico o l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del frigorifero. Qualora questo prodotto contenga gas infiammabili (refrigerante R600a), rivolgersi agli enti locali e richiederne lo smaltimento sicuro.
- Ciclopentano utilizzato come gas isolante.
  I gas presenti nel materiale isolante vanno smaltiti adottando un'apposita procedura. Il materiale di imballaggio di questo prodotto va smaltito rispettando l'ambiente. Per lo smaltimento sicuro di questo prodotto, rivolgersi agli enti locali. Questo prodotto contiene gas isolante infiammabile.

⚠ **ATTENZIONE**

- Il refrigerante utilizzato nel frigorifero/congelatore e i gas del materiale isolante richiedono apposite procedure di smaltimento. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato.

⚠ COLLEGAMENTI ELETTRICI

AVVERTENZA

- Il frigorifero dovrebbe essere sempre collegato a una presa elettrica singola con una tensione nominale corrispondente a quella riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.
  Questo accorgimento consente di ottenere prestazioni ottimali ed evita inoltre il sovraccarico dell'impianto elettrico domestico, il quale, in caso di surriscaldamento dei fili elettrici, potrebbe provocare incendi.
- Non scollegare mai il frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa elettrica.
- Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del frigorifero.
  Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, né collocarvi sopra oggetti pesanti.
  Riparare o sostituire immediatamente tutti i cavi di alimentazione che si sono sfilacciati o danneggiati in altro modo. Non utilizzare un cavo che mostri segni di profonde rigature o abrasioni sulla superficie o alle estremità. Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice, da un suo addetto all'assistenza tecnica o comunque da personale qualificato.
- Quando si sposta il frigorifero, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non inserire la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Prima di pulire o riparare il frigorifero, staccare la presa elettrica.
  Durante le operazioni di pulizia della spina, non utilizzare un panno bagnato o umido. Rimuovere i corpi estranei o la polvere dai poli della spina del cavo di alimentazione.
  - In caso contrario, si correrebbe il rischio di incendio.
  - Dopo aver staccato la spina del frigorifero, aspettare almeno cinque minuti prima di riattaccarla alla presa elettrica.
- Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.
  In caso contrario, si correrebbe il rischio di ricevere scosse elettriche.
- Se la presa elettrica si è allentata, non attaccare la spina del cavo di alimentazione.
  Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

PRECAUZIONI PER IL TRATTAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEI CIBI

Non riporre troppi cibi all'interno del frigorifero.
• Quando si apre lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.

Non mettere bottiglie o altro tipo di contenitore di vetro nel congelatore.
• Congelandosi, il contenitore potrebbe rompersi e causare lesioni personali.

Non spruzzare gas infiammabili vicino al frigorifero.
• Si presenterebbero rischi di esplosione o incendio.

Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del frigorifero.
• Si presenterebbero rischi di incendio o scosse elettriche.

Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero.
• La conservazione di benzene, solvente, alcool, etere, gas GPL, o altre sostanze simili potrebbe causare un'esplosione.

Non ricongelare cibi congelati che sono stati completamente scongelati. Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
• I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.

Non appoggiare recipienti pieni d'acqua sopra al frigorifero.
• Se l'acqua si rovescia su un qualsiasi componente elettrico, potrebbe verificarsi un incendio o si potrebbe ricevere una scossa elettrica.

Questo prodotto è destinato solo alla conservazione di cibo in un ambiente domestico.

PRECAUZIONI PER LA PULIZIA

Non introdurre le mani nell'area sottostante all'elettrodomestico.
• Gli spigoli appuntiti possono provocare lesioni personali.

Non mettere mai le dita od oggetti nell'apertura dell'erogatore e nello scivolo del ghiaccio. Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.

Non utilizzare un panno bagnato o umido per pulire la spina del cavo di alimentazione e rimuovere eventuali corpi estranei o polvere dai poli.
• In caso contrario, si correrebbe il rischio di incendio.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.
• Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.

PRECAUZIONI PER IL COLLEGAMENTO A TERRA

Il frigorifero va collegato a terra.
• È necessario collegare a terra il frigorifero, onde evitare eventuali perdite di energia elettrica o scosse elettriche.

Per la messa a terra, non utilizzare mai tubi di gas, linee telefoniche o altri cavi potenziali conduttori di energia elettrica.
• L'uso improprio della spina di messa a terra può causare scosse elettriche.

AVVERTENZA

- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna e di sostegno non siano ostruite.
- Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.

LEGGERE E ATTENERSI SCUPOLOSAMENTE A QUESTE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO INIZIALE

Una volta eseguite le procedure seguenti, il frigorifero dovrebbe essere completamente funzionante. In caso contrario, controllare l'erogazione di energia elettrica e la sorgente elettrica. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi a un centro di assistenza SAMSUNG.

1 **Posizionare il frigorifero in un luogo appropriato con uno spazio sufficiente tra il muro e l'elettrodomestico. (Consultare le istruzioni di installazione in questo manuale)**

2 **Quando il frigorifero è collegato alla presa elettrica, la lampadina interna dovrebbe accendersi ad ogni apertura dello sportello.**

3 **Impostare il controllo della temperatura sul valore minimo e aspettare per un'ora. Il congelatore dovrebbe raffreddarsi leggermente e il motore dovrebbe entrare in funzione gradualmente.**

4 **Quando la temperatura del frigorifero è sufficientemente bassa, è possibile conservare i cibi nel frigorifero. Dopo l'accensione, il frigorifero impiega qualche ora a raggiungere la temperatura ottimale.**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Doppio sistema di refrigerazione
- Il frigorifero e il congelatore dispongono di due evaporatori. Considerata l'indipendenza del sistema, il congelatore e il frigorifero vengono refrigerati individualmente a seconda delle necessità e pertanto sono più efficaci. Gli odori dei cibi provenienti dal frigorifero non si diffondono nel congelatore, grazie alla circolazione dell'aria separata.

Sistema multiflusso
- L'aria fredda circola attraverso le aperture di sfogo su ciascun livello di ripiano. Questo consente una distribuzione uniforme del freddo all'interno degli scomparti per mantenere il cibo fresco più a lungo.

Allarme sportello aperto
- Un segnale acustico avvisa se lo sportello è rimasto aperto.

Umidità elevata per cibi più freschi
- È possibile conservare cibi, frutta e verdura fresca più a lungo, in quanto il frigorifero eroga aria fredda ad elevata umidità. Questo sistema risulta da quattro a cinque volte più efficace rispetto a un normale frigorifero.

Frigorifero/congelatore a risparmio di energia elettrica
- I consumi elettrici vengono ridotti al minimo distribuendo separatamente aria fredda nel frigorifero e nel congelatore.

Tempi di refrigerazione più rapidi
- La funzione di congelamento rapido consente di congelare più rapidamente i cibi.

Erogazione abbondante di ghiaccio e acqua fredda
- L'erogatore di ghiaccio e acqua fornisce ghiaccio e acqua fredda in qualsiasi momento.

Alloggiamento bevande (opzionale)
- Non è più necessario aprire lo sportello principale per accedere ai cibi e bevande di cui si ha bisogno più spesso. Posizionandoli in questo scomparto sarà possibile risparmiare tempo e denaro.

Deodoratore
- Il deodoratore riutilizzabile mantiene fresca e inodore l'aria all'interno del frigorifero.

Cassetto CoolSelect Zone™ (opzionale)
- L'utente può selezionare le opzioni Soft Freeze, 0 Zone, Quick Cool, Cool, Thaw.

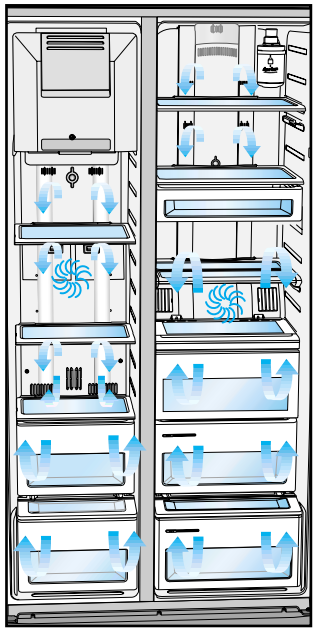

NOTA Le presenti istruzioni per l'uso trattano vari modelli. Le caratteristiche dell'elettrodomestico a propria disposizione possono variare leggermente da quelle descritte nel presente manuale.

PANNELLO DI CONTROLLO

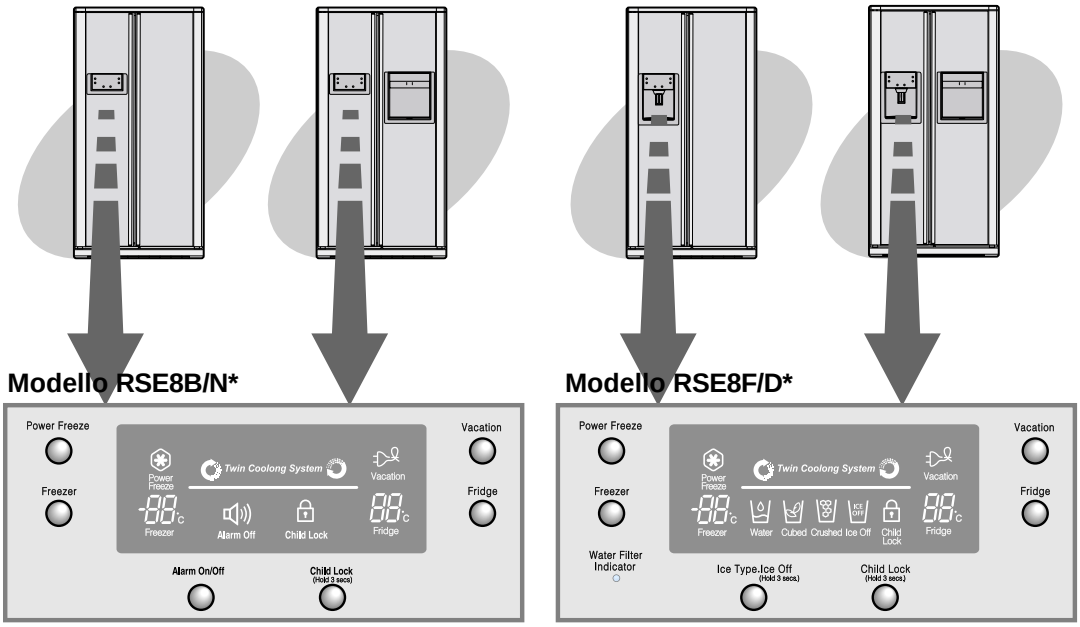

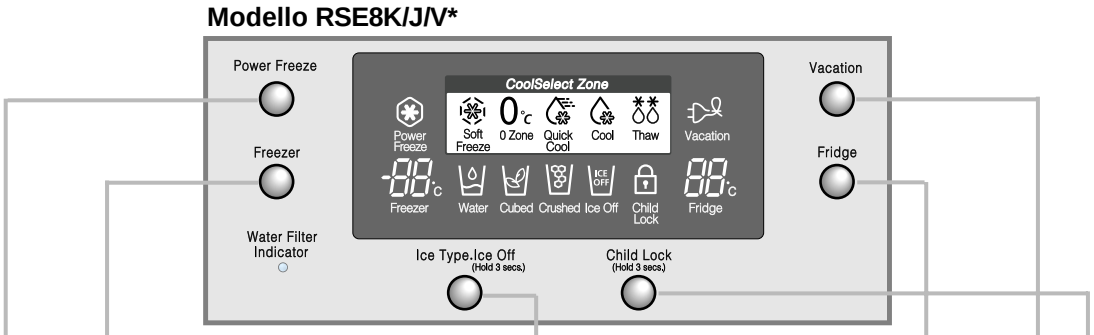

PULSANTE FREEZER
Per impostare la temperatura del congelatore, premere ripetutamente questo pulsante per modificare la temperatura impostata in sequenza tra -14°C e -25°C.

PULSANTE FRIDGE
Per impostare la temperatura del frigorifero, premere ripetutamente questo pulsante per modificare la temperatura impostata in sequenza tra 7°C e 1°C.

PULSANTE POWER FREEZE
Velocizza il processo di congelamento nel congelatore.

PULSANTE VACATION
Spegne il frigorifero, ma lascia acceso il congelatore.

PULSANTE ICE TYPE
Utilizzare questo pulsante per scegliere l'erogazione di acqua (Water), cubetti di ghiaccio (Cubed), ghiaccio tritato (Crushed Ice) oppure per disattivare la produzione di ghiaccio (Ice off). Inoltre, questo pulsante ha un'altra funzione. Quando questo pulsante viene tenuto premuto per 3 secondi, la funzione Ice Off viene disattivata/attivata.

PULSANTE CHILD LOCK
Quando il pulsante di chiusura di sicurezza viene tenuto premuto per 3 secondi, la relativa spia si accende e viene emesso un segnale acustico. Quando la chiusura di sicurezza è bloccata, nessun tasto può essere utilizzato, ad eccezione di Ice Type, e tutte le spie si spengono. Questa funzione impedisce l'utilizzo accidentale delle funzioni da parte di bambini o animali domestici. Per sbloccare le funzioni di impostazione, tenere premuto questo pulsante per 3 secondi.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

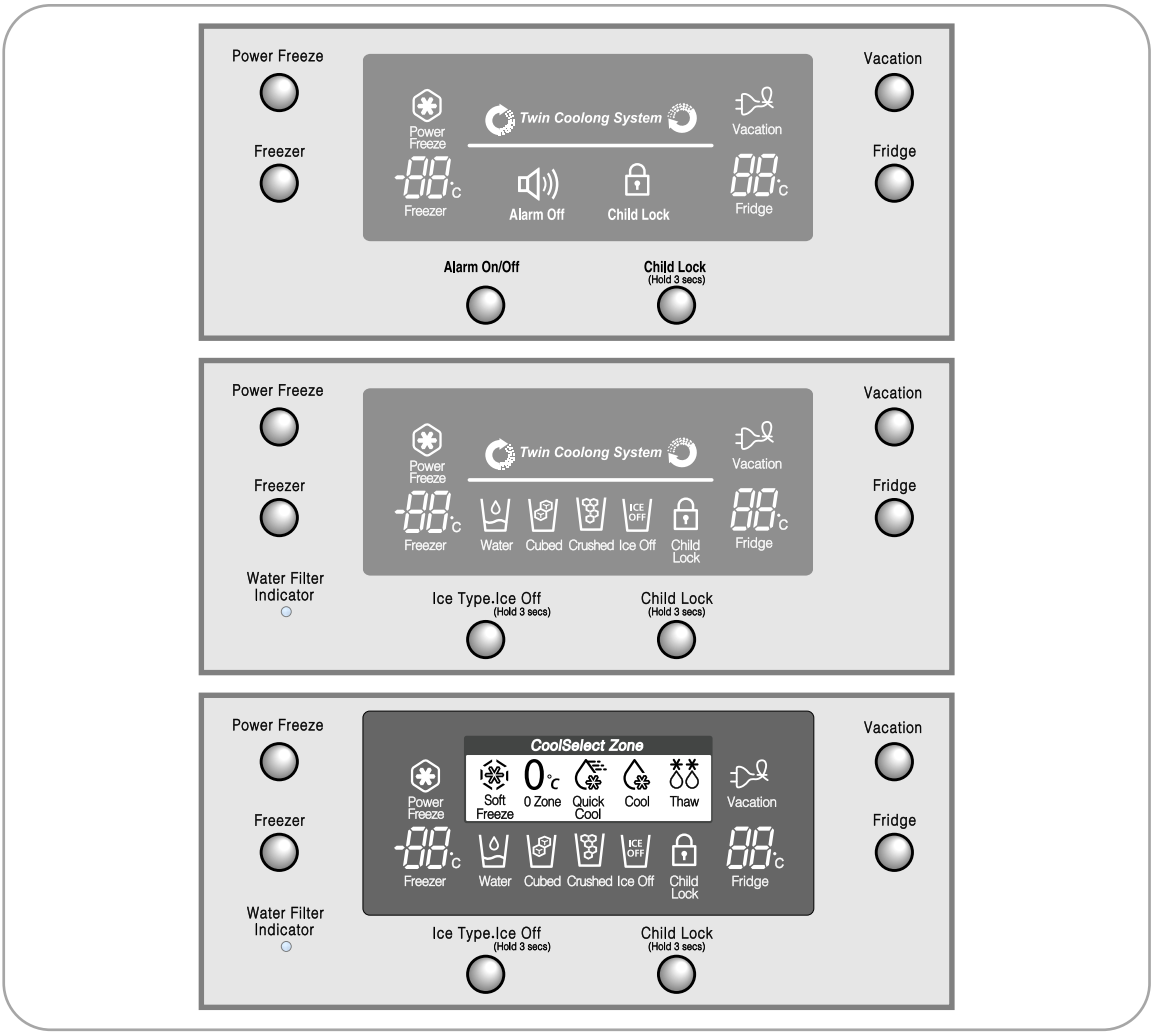

Impostazione della temperatura

- I controlli della temperatura sono impostati in fabbrica su 3°C per lo scomparto del frigorifero e su -18°C per lo scomparto del congelatore. Lasciare che la temperatura si stabilizzi per 24 ore alle impostazioni predefinite consigliate.
- I controlli della temperatura possono visualizzare sia la temperatura impostata che la temperatura effettiva del frigorifero e del congelatore. La temperatura effettiva può variare leggermente dalla temperatura impostata in base all'utilizzo e all'ambiente di utilizzo.

AVVERTENZA

- Quando il gelato viene conservato a una temperatura superiore a -15°C nel congelatore, può sciogliersi.
- La temperatura del congelatore o del frigorifero aumenta se l'elettrodomestico viene aperto spesso, durante le operazioni di pulizia e quando si ripongono cibi caldi. Queste situazioni potrebbero far lampeggiare il display digitale. Il display digitale smetterà di lampeggiare quando il congelatore e il refrigeratore torneranno alla temperatura normale.

Modifica della temperatura

- Premere e rilasciare il pulsante. La temperatura impostata verrà indicata sul display. Per modificare la temperatura, premere il pulsante (mentre è illuminato) fino a visualizzare la temperatura desiderata. La temperatura del frigorifero può essere regolata tra 1°C e 7°C, mentre quella del frigorifero può essere regolata tra -14°C e -25 °C. Una volta impostata la temperatura desiderata, il display si spegne dopo 10 secondi. Per visualizzare la temperatura impostata, premere il pulsante di controllo della temperatura.

PANNELLO DIGITALE

Modello RSE8B/N*

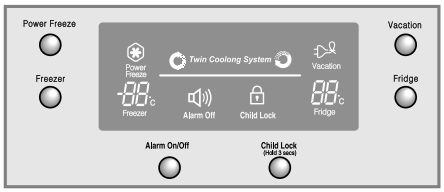

Modello RSE8F/D*

Modello RSE8K/J/V*

Acqua, Cubetti di ghiaccio, Ghiaccio tritato

- Premere più volte il pulsante Ice Type per scegliere l'erogazione di acqua,cubetti di ghiaccio o ghiaccio sbriciolato.
- L'icona luminosa indica lo stato di produzione del ghiaccio attualmente in funzione.

Ghiaccio disatt.

ICE OFF
Ice Off

- Tenere premuto il pulsante Ice Off per 3 secondi per arrestare la produzione di ghiaccio.
- L'opzione di selezione del tipo di ghiaccio è disponibile anche quando la produzione di ghiaccio è disattivata.

Congelamento rapido

- Questa spia si accende quando si preme il pulsante Power Freeze. Premere questo pulsante per reimpostare rapidamente il congelatore sulla temperatura di riferimento.
- Se si ha bisogno di molto ghiaccio è possibile produrlo più rapidamente.
- Premere di nuovo il pulsante per annullare la modalità Power Freezer.

Spia del filtro

Water Filter Indicator

- Quando la spia verde diventa arancione, significa che è ora di sostituire il filtro dell'acqua. Se la spia è rossa, si consiglia di procedere rapidamente alla sostituzione.
- Quando il filtro dell'acqua viene sostituito, azzerare la spia premendo simultaneamente i pulsanti Ice Type e Child Lock per 3 secondi.
- Per spegnere questa spia, premere simultaneamente i pulsanti Ice Type e Child Lock per 3 secondi.

Vacanze

Vacation

- Premere il pulsante Vacation per non utilizzare il vano frigorifero Tuttavia, con questa fun-zione attivata, lo scomparto congelatore continuerà a funzionare.
- Quando si seleziona il pulsante Vacation per disattivare lo scomparto frigorifero, il LED passerà automaticamente dalla funzione frigorifero a vacanze.
- Quando si seleziona la funzione Vacation, si consiglia vivamente di rimuovere i cibi presenti nello scomparto cibi freschi e di non lasciare lo sportello aperto.

Ghiaccio disatt. e protez. bambini

Ice Type.Ice Off (Hold 3 secs.) Child Lock (Hold 3 secs.)

- Quando i pulsanti Ice Off e Child Lock vengono premuti simultaneamente per 3 secondi, il riscaldatore per la condensa si disattiva.
- Se attorno all'erogatore del coperchio o all'alloggiamento bevande appare della condensa, premere di nuovo questi pulsanti per 3 secondi. A questo punto, la spia si spegne e viene eseguita la funzione di controllo della condensa.

Allarme On/Off

- Premere il pulsante Allarm ON/OFF per disattivare la segnalazione sonora di sportello aperto. Per riattivare la segnalazione premere nuovamente questo pulsante. L'allarme viene attivato entro 2 minuti dall'apertura dello sportello

PANNELLO DIGITALE

LED di CoolSelect Zone

- La spia accesa indica lo stato di funzionamento corrente nella zona di selezione del fresco.
- Se è selezionata la funzione Vacation, nessun LED sarà acceso.
- Quando è selezionata la funzione Vacation, non conservare i cibi.

Pulsante protezione bambini

- Quando il pulsante Child Lock viene premuto per 3 secondi, la spia si accende e viene emesso un segnale acustico. Quando le funzioni sono bloccate, nessun tasto può essere attivato e tutte le spie si spengono, ad eccezione di quella della funzione di "protezione bambini". Questa funzione impedisce l'utilizzo accidentale dei pulsanti da parte di bambini o animali domestici. Per sbloccare le funzioni di impostazione, premere di nuovo questo pulsante per 3 secondi.

EROGATORE DI GHIACCIO E ACQUA FREDDA

Erogatore di ghiaccio

Il dispositivo di produzione di ghiaccio crea automaticamente 8 cubetti alla volta e circa 130 cubetti al giorno. Questa quantità potrebbe essere influenzata da fattori quali la temperatura del congelatore, la funzione di congelamento rapido e il numero di volte che viene aperto lo sportello. La prima volta che il frigorifero viene collegato alla presa di alimentazione, la modalità di produzione di cubetti di ghiaccio viene selezionata automaticamente.

Premere il pulsante Ice Type per selezionare il tipo di ghiaccio:

- Cubetti di ghiaccio For Cubed ice
- Ghiaccio sbriciolato For Crushed ice
- Produzione ghiaccio disattivata **No Ice** For ice off

NOTA Se il ghiaccio resta nell'apposito secchiello, si ottengono cubetti di ghiaccio.

Spingere la levetta dell'erogatore di ghiaccio con una tazza.

- Posizionare una tazza in linea con la levetta dell'erogatore per evitare che il ghiaccio fuoriesca.

Erogatore di acqua

La capacità del serbatoio dell'acqua è di circa 0,8 l.

Acqua fredda

- **Premere il pulsante Ice type per selezionare Water.**
- Spingere la levetta dell'erogatore di acqua con una tazza.
- Se si è appena installato il frigorifero, gettare via i primi quattro bicchieri pieni di acqua per eliminare le impurità presenti nel sistema di erogazione dell'acqua.

ATTENZIONE Se si prevede di andare via per una lunga vacanza o un viaggio di affari e di non utilizzare gli erogatori di acqua e ghiaccio, chiudere la valvola dell'acqua. In caso contrario, si potrebbero verificare perdite di acqua.

AVVERTENZA Non mettere mai le dita né altri oggetti nell'apertura dell'erogatore. Si potrebbero subire lesioni personali.

RIPIANI E CONTENITORI

CONGELATORE

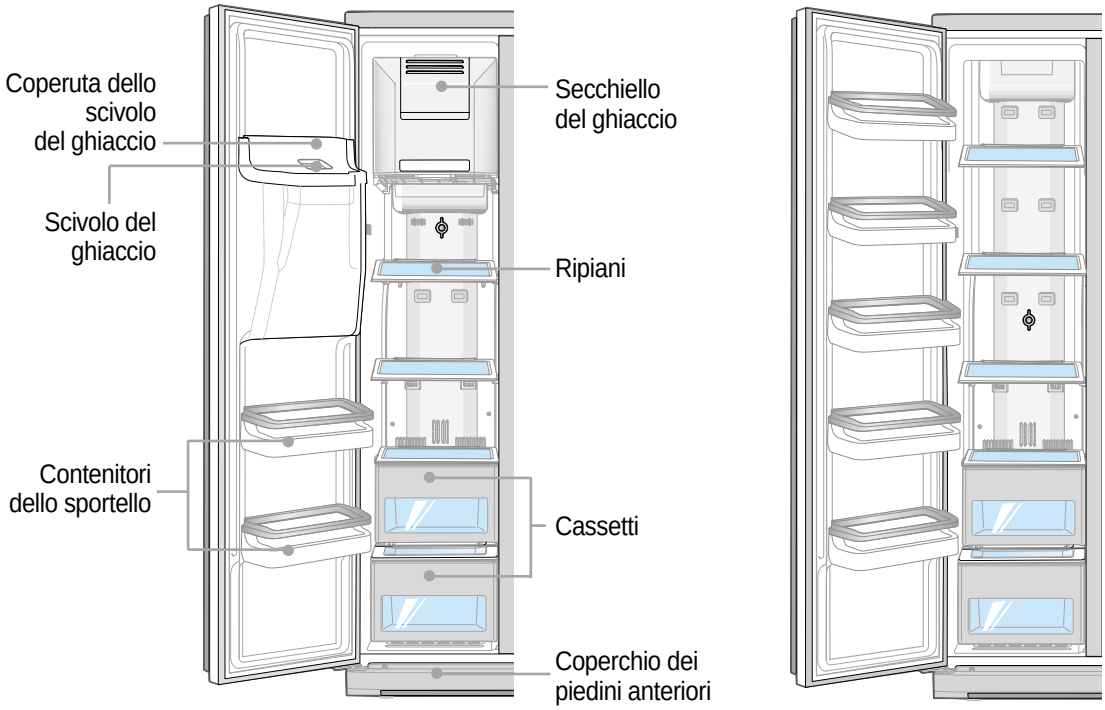

FRIGORIFERO

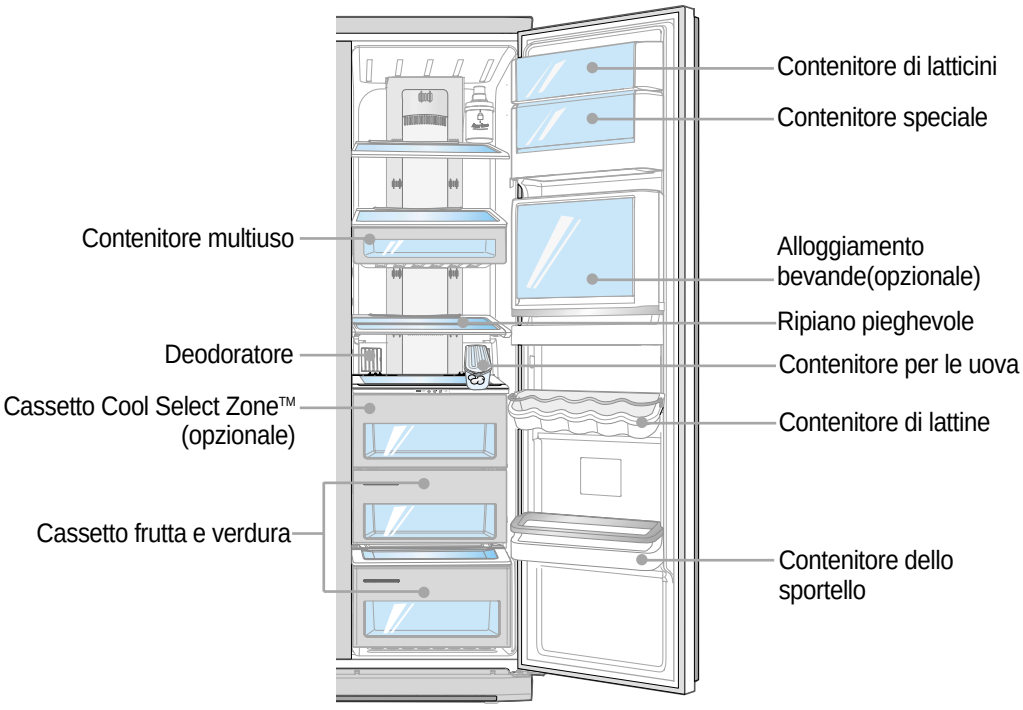

GUIDA ALLA CONSERVAZIONE DEI CIBI

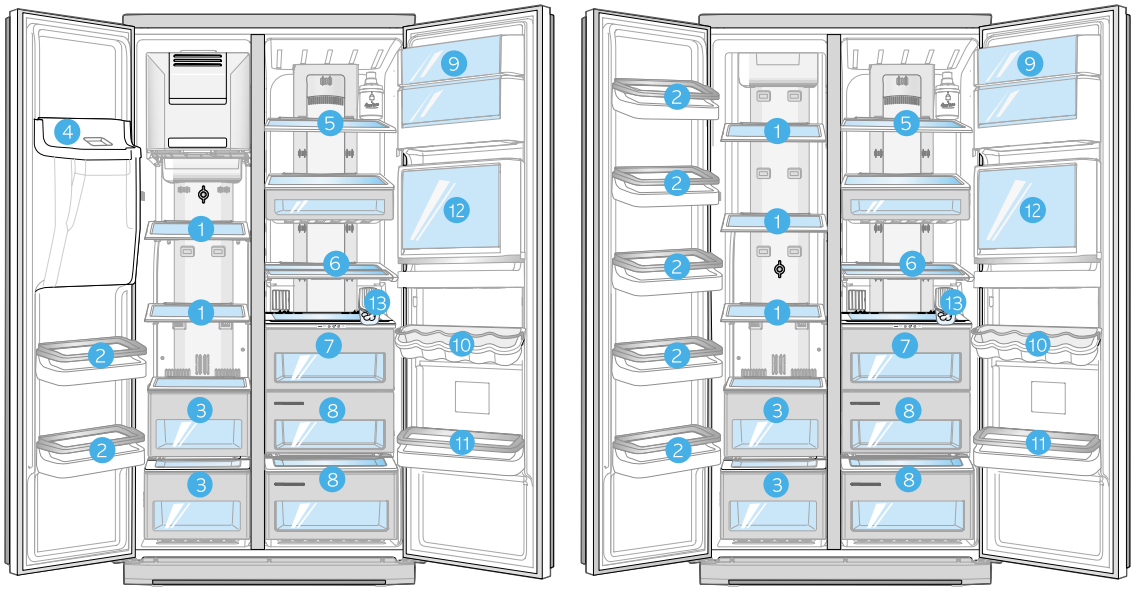

Per avere più spazio a disposizione è possibile conservare i cibi rimuovendo i cassetti e il secchiello del ghiaccio.

CONSERVAZIONE DEI CIBI CONGELATI NEL CONGELATORE

1 **Ripiano di vetro temprato**
- Può essere utilizzato per conservare tutti i tipi di cibi congelati.

2 **Contenitore dello sportello**
- Può essere utilizzato per i piccoli pacchetti di cibi congelati.

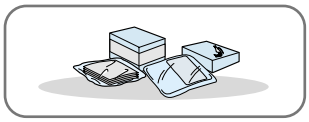

3 **Cassetto di plastica**
- Consente di conservare carne e cibi secchi. Il cibo da conservare va avvolto con cura in una pellicola aderente o altro apposito materiale di imballaggio oppure messo in appositi recipienti.

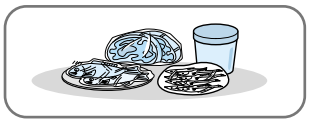

4 **Copertura dello scivolo del ghiaccio**

ATTENZIONE

Quando si utilizza l'erogatore di ghiaccio, rimuovere la copertura dello scivolo del ghiaccio e riporlo altrove.

AVVERTENZA

Non mettere le dita, le mani o oggetti impropri nello scivolo o nel secchiello del dispositivo di produzione di ghiaccio. Si possono subire lesioni personali o causare danni materiali.

GUIDA ALLA CONSERVAZIONE DEI CIBI

CONSERVAZIONE DEI CIBI REFRIGERATI NEL FRIGORIFERO

5 **Ripiano di vetro temprato antiversamento**
- Può essere utilizzato per conservare tutti i tipi di cibi refrigerati.
- Sicuro e resistente.
- I segni circolari presenti sulla superficie del vetro sono una caratteristica naturale.

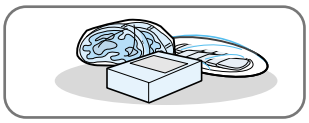

6 **Ripiano pieghevole**
- Se si ha bisogno di spazio in altezza per gli oggetti alti. Sollevare leggermente la parte anteriore del ripiano e spingerla indietro per piegarla a metà. Collocando il ripiano in questa posizione è possibile riporre gli oggetti alti.

7 **Cassetto CoolSelect Zone™ (opzionale)**
- Aiuta a conservare il gusto dei cibi e ne prolunga la freschezza. Utilizzarlo per conservare formaggio, carne, pollame, pesce o qualsiasi cibo da consumare rapidamente.

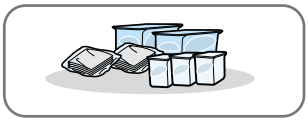

8 **Cassetto frutta e verdura (superiore e inferiore)**
- Consente di conservare frutta e verdura.
- Questo cassetto è a tenuta d'aria. Il controllo dell'umidità ottimale aiuta a mantenere la freschezza della frutta e verdura conservata.

9 **Scomparto latticini**
- Consente di conservare burro e margarina.

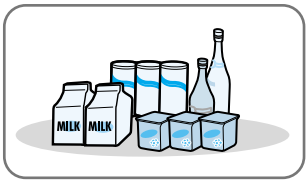

10 **Contenitore di lattine**
- Consente di conservare lattine o bottiglie di bevande.

11 **Contenitore dello sportello**
- Consente di conservare i cibi in piccole confezioni, come ad esempio il latte e lo yogurt.

12 **Alloggiamento bevande (opzionale)**
- Consente di conservare gli alimenti consumati di frequente, come ad esempio le bevande e le merendine e consente di accedervi senza aprire lo sportello del frigorifero.

ATTENZIONE

Le bottiglie vanno riposte avvicinandole tra loro, in modo che non cadano.

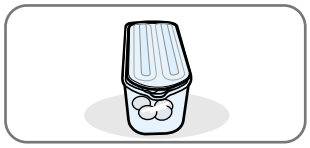

13 **Contenitore per le uova**
- Mettere le uova nel contenitore e collocarle sul ripiano.

La struttura a rotaia non va utilizzata per il modello che dispone di CoolSelect zone

AVVERTENZA

- Se si prevede di partire per una lunga vacanza, è necessario svuotare il frigorifero e spegnerlo. Rimuovere l'umidità in eccesso presente all'interno e lasciare aperti gli sportelli. In caso contrario, si possono formare cattivi odori e muffa.
- Qualora il modello disponga di CoolSelect zone™, non inserire un ripiano in questa struttura a rotaia, altrimenti esso potrebbe sbattere contro il coperchio dell'alloggiamento bevande, rompendolo.

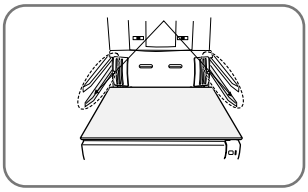

GUIDA del cassetto CoolSelect Zone™ (opzionale)

1 Congelamento leggero

- Quando si sceglie "Soft freeze", la temperatura visualizzata sul pannello digitale è di -5°C, a prescindere dalla temperatura di riferimento del frigorifero.
- La temperatura di "Soft-Freeze" aiuta a conservare più a lungo la carne e il pesce.
- Consente di tagliare facilmente la carne senza sgocciolamenti.

2 Zona zero (0°C)

- Quando si sceglie "Zero Zone", la temperatura visualizzata sul cassetto CoolSelect Zone™ è di 0°C, a prescindere dalla temperatura di riferimento del frigorifero.
- La temperatura di "Zero Zone" aiuta a conservare più a lungo la carne e il pesce fresco.

3 Refrigerazione rapida

- La funzione Quick Cool può essere utilizzata con CoolSelect Zone™.
- "Quick Cool" consente di raffreddare nel giro di 60 min. 1~3 bevande in lattina.
- Per annullare questa funzione, premere di nuovo il pulsante "Quick Cool". CoolSelect Zone™ torna alla temperatura precedente.
- Quando la funzione "Quick Cool" finisce, torna all'impostazione di temperatura "Cool".

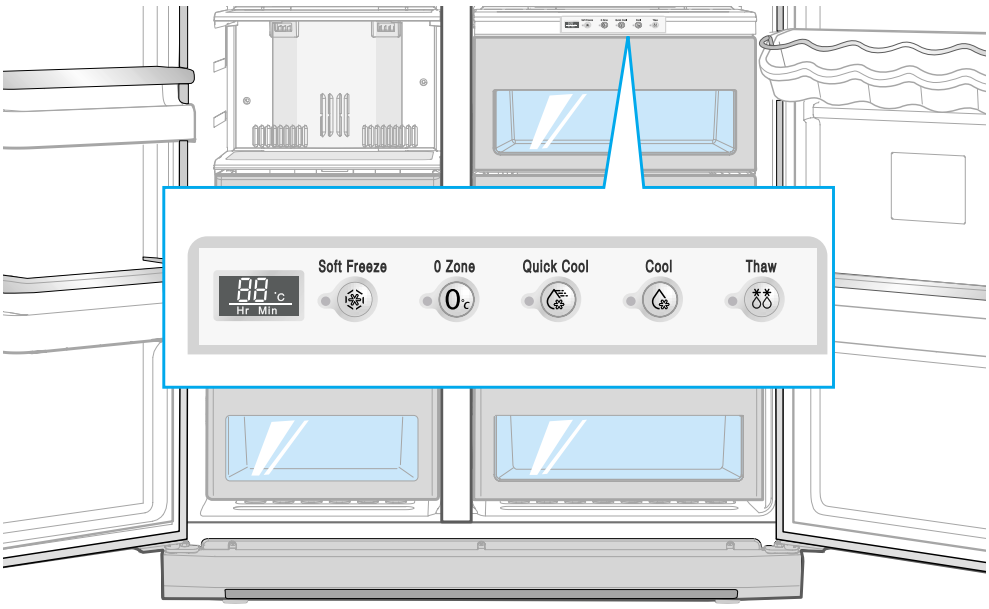

4 Freddo

- Quando si sceglie "Cool", la temperatura sarà identica alla temperatura di riferimento del frigorifero. Il pannello digitale mostra la stessa temperatura del display.
- Il cassetto CoolSelect Zone™ fornisce un ulteriore spazio nel frigorifero.

NOTA A seconda delle bevande, il tempo di raffreddamento può variare.

AVVERTENZA

- Per l'opzione "Quick Cool", i cibi conservati nel cassetto CoolSelect Zone™ vanno rimossi.

GUIDA del cassetto CoolSelect Zone™ (opzionale)

5 Scongelamento

- Gli sgocciolamenti e la perdita di qualità delle carni riducono la freschezza dei cibi.
- Dopo aver selezionato “Thaw”, l’aria calda e fredda vengono inviate alternativamente nel cassetto CoolSelect Zone™.
- A seconda del peso della carne, il tempo di scongelamento può essere selezionato nella sequenza di 4, 6, 10 e 12 ore.
- Al termine del ciclo della funzione “Thaw”, il display di CoolSelect Zone™ torna alla condizione di refrigerazione (cool).
- Al termine del ciclo della funzione “Thaw “, le carni non contengono più liquidi e sono congelate a metà, quindi è facile tagliarle e cucinarle.
- Per annullare questa opzione, premere un pulsante qualsiasi ad eccezione di “Thaw”.
- Il tempo di scongelamento approssimativo della carne e del pesce è indicato qui di seguito (con uno spessore medio pari a 2,5 cm)

Tempo scongelamento	4 ore	6 ore	10 ore	12 ore
Peso	400 g	600 g	800 g	1000 g

NOTA

A seconda delle dimensioni e dello spessore della carne e del pesce, il tempo di scongelamento può variare. Il peso di cui sopra rappresenta il peso totale dei cibi presenti nel cassetto CoolSelect Zone™.

Es.:) Il tempo di scongelamento totale per 400 g di manzo congelato e 600 g di pollo congelato sarà di 10 ore.

AVVERTENZA

- Con l’opzione “Thaw”, i cibi che non vanno scongelati nel cassetto CoolSelect Zone™ vanno rimossi.

Classificazione	Temp. (°C)	Cibi	
Soft Freeze	-5 °C	Burro, formaggio, cibo in scatola....	
0 °C 0 Zone	0 °C	Manzo, maiale (salumi), agnello, vitello, pollo, pollami, uova....	Asparagi, cavoli, carote, aglio, insalata, cipolle, spinaci, frutta...
Quick Cool	3 °C	Latte scremato, salsicce di maiale, salsicce, pesce affumicato, pesce di acqua salata, bevande alcoliche, bevande analcoliche...	
Cool	-	Acqua, bevande alcoliche, bevande analcoliche...	
Thaw	-	Vedere la tabella a pagina14	

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL CONGELATORE

1 **Ripiano di vetro temprato**

• Estrarre al massimo il ripiano. Quindi, sollevarlo e rimuoverlo.

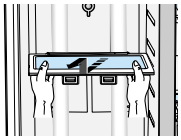

2 **Contenitori dello sportello**

• Afferrare con entrambe le mani il contenitore dello sportello e sollevarlo.

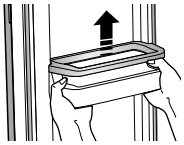

3 **Cassetti**

• Rimuovere il cassetto estraendolo e sollevandolo leggermente.

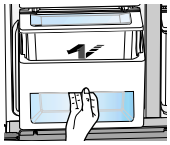

4 **Secchiello del dispositivo di produzione di ghiaccio**

• Rimuovere il secchiello sollevandolo ed estraendolo.

5 **Coperchio dei piedini anteriori**

• Aprire gli sportelli del congelatore e del frigorifero, rimuovere le tre viti e staccare il coperchio.

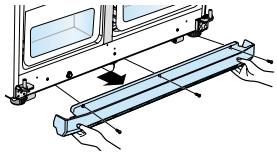

• Per rimontare il coperchio dei piedini, rimetterlo in posizione e stringere le tre viti.

❋ Rimuovere il coperchio dei piedini solo se strettamente necessario.

NOTA

• Non applicare una forza eccessiva nello smontare il coperchio, per evitare di provocare danni.

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL FRIGORIFERO

1 **Ripiano di vetro temprato**

• Estrarre al massimo il ripiano. Quindi, sollevarlo e rimuoverlo.

2 **Contenitori dello sportello**

• Tenere il contenitore con entrambe le mani e rimuoverlo sollevandolo.

3 **Cassetto e coperchio frutta e verdura fresca**

• Rimuovere lo scomparto afferrando la maniglia, tirandolo verso di sé e sollevandolo leggermente.

• Rimuovere il coperchio tirandolo verso di sé.

4 **Cassetti con coperchio**

• Rimuovere i cassetti con coperchio premendo ed estraendo leggermente il fermo.

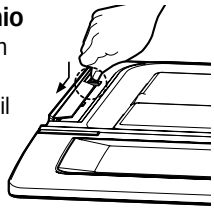

BEVERAGE STATION ™ (opzionale)

Per accedere allo scomparto frigorifero aggiuntivo, afferrare la maniglia dello sportello dello scomparto e tirarla verso di sé.

• Lo scomparto frigorifero aggiuntivo è ancora più pratico, in quanto non è necessario aprire lo sportello del frigorifero principale. Inoltre, in questo modo è possibile risparmiare energia.

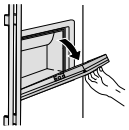

Si consiglia di utilizzare lo scomparto frigorifero aggiuntivo per i cibi consumati di frequente, come le bevande.

Quando lo sportello è aperto, può essere utilizzato come ripiano di appoggio per bottiglie e bicchieri.

• Non graffiare la superficie dello sportello.

AVVERTENZA

• Prima di rimuovere gli accessori dal congelatore e dal frigorifero, spostare altrove i cibi conservati.

• Lo sportello dell'alloggiamento bevande (Beverage Station) non va mai rimosso. La Beverage Station™ non funziona se manca il relativo sportello.

• Quando si chiude lo sportello dell'alloggiamento bevande, fare attenzione a non mettere né le mani né le dita in una posizione in cui possono incastrarsi o ferirsi.

• Se si utilizza lo sportello aperto come ripiano, non appoggiarci sopra oggetti pesanti.

• Non lasciare che i bambini si dondolino sullo sportello; c'è il rischio che subiscano lesioni personali o causino danni materiali.

PULIZIA DEGLI ACCESSORI

Interno
- Pulire gli accessori con un detergente leggero. Quindi passare un panno asciutto sulle superfici.
- Dopo aver lavato gli accessori, prima di riutilizzarli, assicurarsi che siano asciutti.

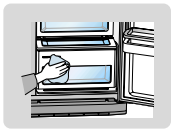

Esterno
- Pulire il pannello di controllo anteriore con un panno pulito.
- Gli sportelli e le maniglie vanno puliti con un detergente leggero e un panno. Asciugarli con un panno pulito.
- L'esterno va pulito una o due volte l'anno.

Retro
- Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere una o due volte l'anno.

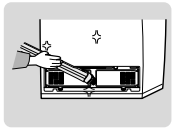

Erogatore di ghiaccio e acqua e griglia di spurgo
- Utilizzare un panno asciutto per pulire l'erogatore di ghiaccio e acqua. Quindi passare un panno asciutto sulle superfici.
- Tenere asciutti l'erogatore di ghiaccio e acqua e la griglia di spurgo.

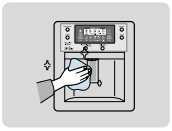

Alloggiamento bevande (opzionale)
- Utilizzare un panno umido per pulire lo scomparto frigorifero aggiuntivo. Quindi passare un panno asciutto sulle superfici.

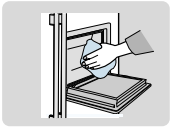

Guarnizioni di gomma dello sportello
- Se le guarnizioni di gomma dello sportello sono sporche, lo sportello non si chiude correttamente e il frigorifero e il congelatore non funzionano bene. Pulirle con un detergente leggero e un panno umido. Quindi passare un panno asciutto sulle superfici.

NOTA
- Quando si pulisce l'elettrodomestico, oppure se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione, lasciare aperti gli sportelli e tenerlo asciutto.
- Non pulirlo spruzzandovi sopra direttamente acqua.
- Non pulirlo con benzene, solvente o detergente per automobili.

PULIZIA DEGLI ACCESSORI

Deodoratore

- Rimuovere il coperchio con un cacciavite a testa piatta, come mostrato nella figura.
- Estrarre la cartuccia dal coperchio e immergerla in acqua pulita e calda almeno per 4 ore. Lasciarla asciugare completamente nella luce solare per almeno 8 ore in un'area aperta.
- Ripetere questa operazione una o due volte l'anno.

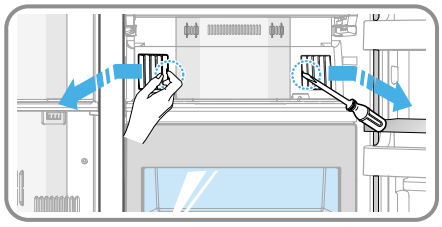

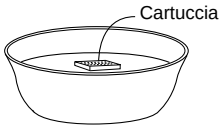

NOTA

- Se viene asciugata in un'area confinata, nell'area potrebbero diffondersi degli odori.
- Allontanare i bambini dall'acqua gialla. **NON** bere l'acqua.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA

AVVERTENZA

Prima di sostituire la lampadina interna, staccare l'elettrodomestico dalla presa di alimentazione. In caso di difficoltà al momento della sostituzione della lampadina, contattare il centro di assistenza.

LAMPADINA INTERNA DEL FRIGORIFERO

1 Inserire un cacciavite a testa piatta sotto ai ganci del coperchio della lampadina e spingerlo nella direzione della freccia.

2 Estrarre il coperchio nella direzione della freccia.

3 Dopo aver sostituito la lampadina, rimontare il coperchio della lampadina.

Lampadina interna alta

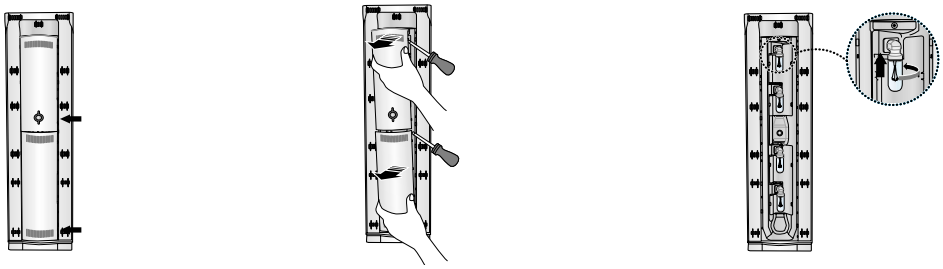

Lampadina interna bassa

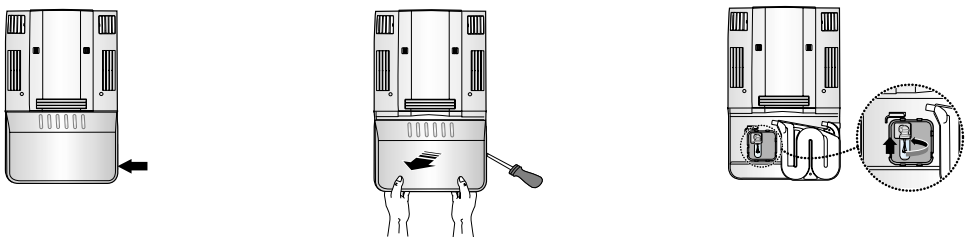

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA INTERNA

LAMPADINA INTERNA DEL CONGELATORE

(Modello RSE8K/J/F/D/V*)

1. Sollevare ed estrarre il secchiello del ghiaccio (①).
2. Servirsi di un cacciavite per rimuovere il coperchio della lampadina (②).
3. Sostituire la lampadina (③), quindi rimontare il coperchio.
4. Rimontare il secchiello del ghiaccio.

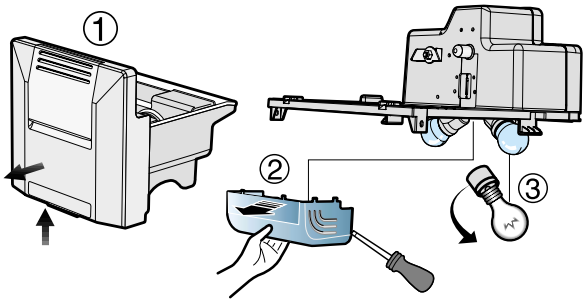

(Modello RSE8B/N*)

1. Rimuovere le viti della guarnizione superiore.
2. Tirare il coperchio nella direzione indicata dalla freccia.
3. Sostituire la lampadina con una nuova (③), riposizionare il coperchio della lampada nella propria sede e riavvitare le viti.

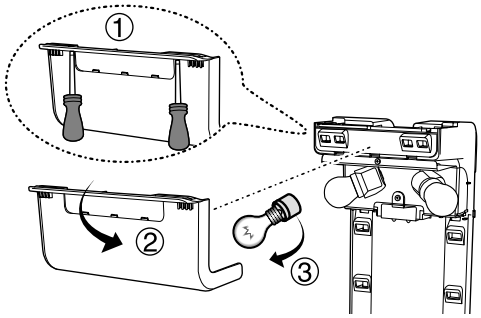

FILTRO DELL'ACQUA

La luce della "Spia del filtro" dell'acqua

• La "Spia del filtro" consente di sapere quando è il momento di sostituire la cartuccia del filtro dell'acqua. La spia cambierà colore passando dal verde all'arancione. Questo significa che è quasi ora di sostituire la cartuccia corrente. Si consiglia di sostituire la cartuccia quando la spia diventa rossa (per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Installare il filtro dell'acqua").

Utilizzo dell'erogatore senza il filtro dell'acqua

• Non è possibile utilizzare l'erogatore di acqua e ghiaccio senza la cartuccia del filtro dell'acqua, a causa del blocco del tubo dell'acqua nel dispositivo di erogazione dell'acqua.

Come ordinare i filtri di ricambio

• Per ordinare altre cartucce di filtri dell'acqua, contattare un rivenditore autorizzato o un responsabile dell'assistenza tecnica Samsung.

SPORTELLI

Gli sportelli del frigorifero dispongono di una speciale funzione di apertura e chiusura che garantisce la perfetta e costante chiusura.

Lo sportello può essere aperto solo fino a un determinato punto.

Quando lo sportello è aperto parzialmente, si chiude automaticamente.

INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Verifica delle dimensioni della porta d'ingresso

NOTA

- Verificare le dimensioni della porta d'ingresso per assicurarsi che il frigorifero possa passarvi attraverso.
- Se il frigorifero non può oltrepassare una porta in quanto è troppo profondo e largo, rimuovere gli sportelli.

Scelta dell'ubicazione del frigorifero

- Selezionare un'ubicazione con un facile accesso ai tubi di erogazione dell'acqua.
- Selezionare un'ubicazione con spazio sufficiente per il frigorifero.
- Selezionare un'ubicazione senza esposizione diretta alla luce solare.

ATTENZIONE

- Prima di smontare lo sportello del congelatore è necessario scollegare la linea di alimentazione dell'acqua. (In caso contrario, la linea di alimentazione dell'acqua potrebbe essere danneggiata.)
- Vedere la sezione "Separazione della linea di alimentazione dell'acqua dal frigorifero" nella pagina successiva.

Lasciare abbastanza spazio per l'installazione del frigorifero su una superficie piana.

- Se l'elettrodomestico non è in piano, il sistema di refrigerazione interno potrebbe non funzionare correttamente.

Piano di carico

NOTA

Quando si installa il frigorifero, si consiglia di rispettare le distanze specificate in basso. Per ottenere una sufficiente efficienza energetica, prevedere una distanza superiore a 10 cm sul retro e seguire il piano di carico. Per ottenere uno spazio piu ampio, rimuovere lo scomparto superiore nel congelatore e tutti i vani nello scomparto dei cibi freschi poiche non incidono sulle caratteristiche termiche e meccaniche.

ATTENZIONE

- Fare attenzione nell'aprire completamente la porta: questa potrebbe toccare le unità adiacenti.

Montaggio di unità adiacenti

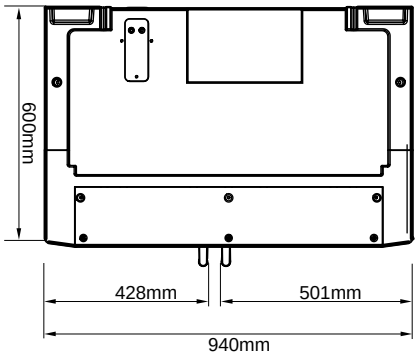

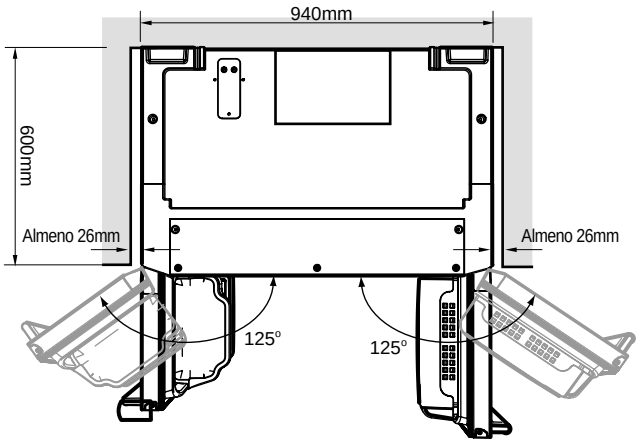

RIMOZIONE DEL COPERCHIO DEI PIEDINI ANTERIORI

Rimozione del coperchio dei piedini anteriori

Aprire gli sportelli del congelatore e del frigorifero e smontare quindi il gruppo coperchio dei piedini anteriori girando le tre viti in senso antiorario.

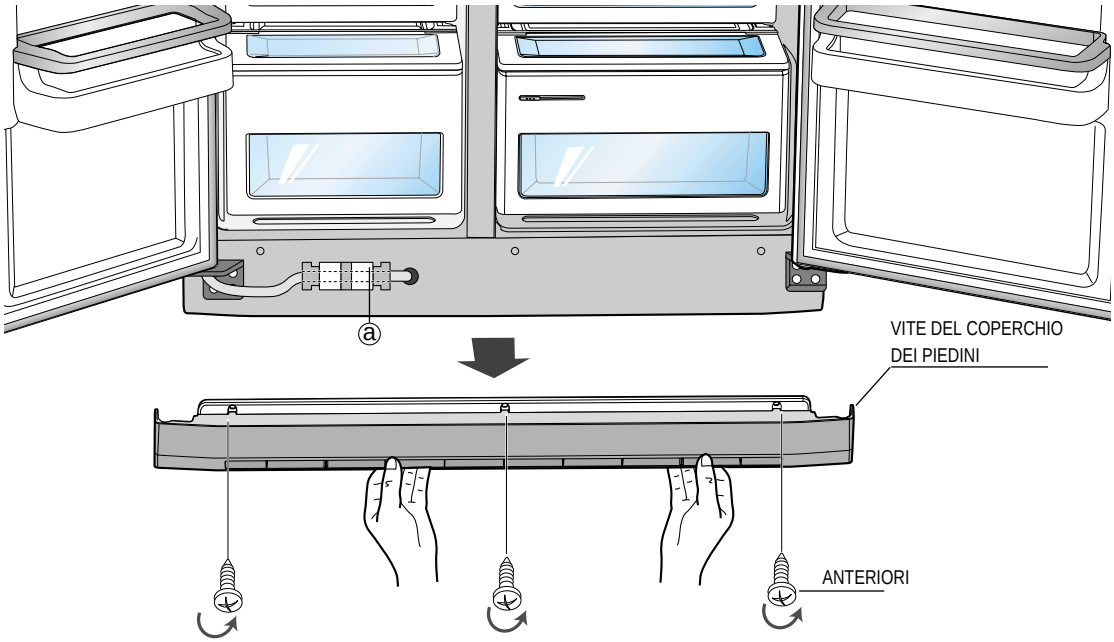

Separazione della linea di alimentazione dell'acqua dal frigorifero

1) Rimuovere il tubo dell'acqua premendo l'accoppiatore (②) e tirando verso l'esterno il tubo dell'acqua (①).

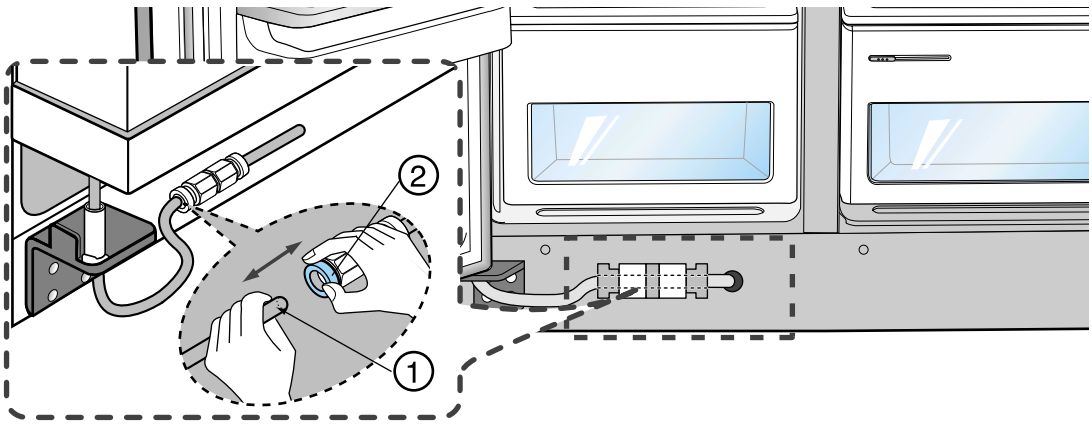

AVVERTENZA

Non tagliare il tubo dell'acqua, ma separarlo dall'accoppiatore.

RIMOZIONE DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

NOTA

- Sollevare lo sportello verso l'alto.
- Fare attenzione a non ammaccare il tubo dell'acqua e il filo sullo sportello.
- Collocare gli sportelli su una superficie stabile.

Rimozione dello sportello del congelatore

1) Con lo sportello chiuso, rimuovere il pannello superiore (①) servendosi di un cacciavite, quindi scollegare i fili (②).

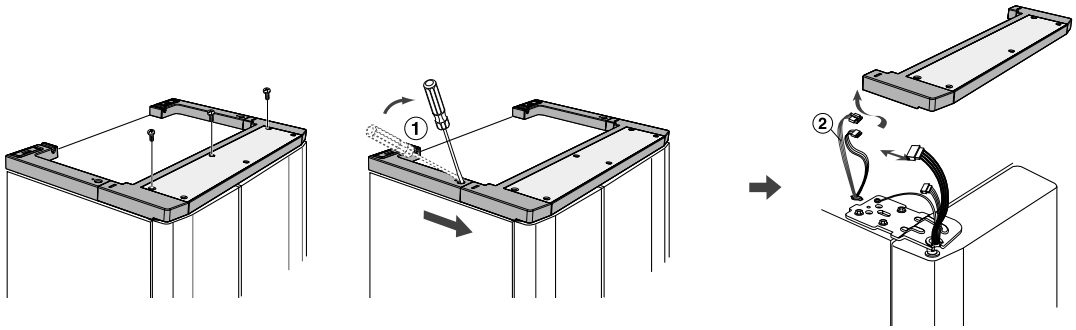

2) Rimuovere le viti dei cardini (③) e la vite di messa a terra (④) girando in senso antiorario, quindi estrarre il cardine superiore (⑤) nel senso della freccia (⑥). Durante la rimozione dello sportello, fare attenzione e assicurarsi che questo non cada addosso all'utente.

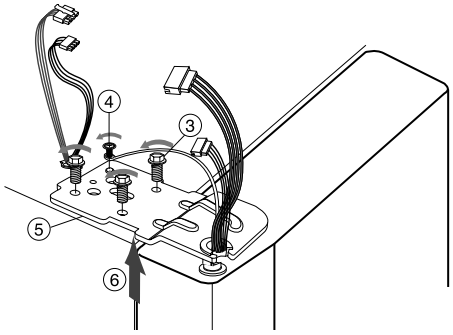

3) Rimuovere lo sportello dal cardine inferiore (⑦) sollevandolo con cura (⑧).

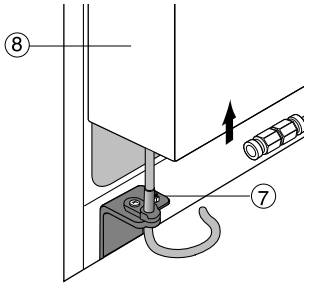

RIMOZIONE DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

RIMOZIONE DELLO SPORTELLO DEL FRIGORIFERO

1) Scollegare i fili (①).

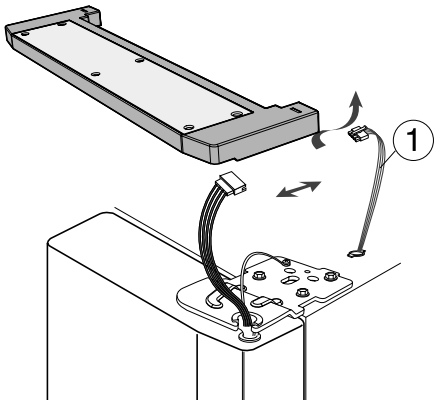

2) Rimuovere le viti dei cardini (②) e la vite di messa a terra (③) girando in senso antiorario e rimuovere il cardine superiore (④) nella direzione della freccia (⑤). Durante la rimozione dello sportello, fare attenzione e assicurarsi che questo non cada addosso all'utente.

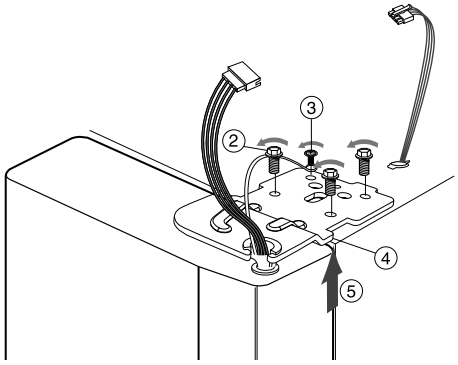

3) Rimuovere lo sportello dal cardine inferiore (⑥) sollevandolo con cura (⑦).

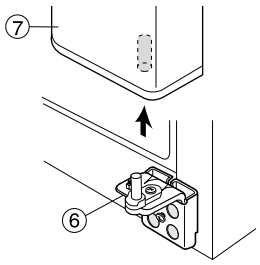

4) Rimuovere il cardine inferiore (⑧) dalla staffa (⑨) sollevandolo (⑧) nella direzione della freccia.

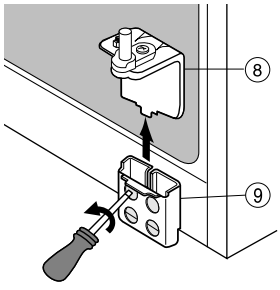

NOTA

- Dopo aver smontato lo sportello del congelatore/frigorifero, spostare l'elettrodomestico nell'ubicazione desiderata e rimontarlo.

RIMONTAGGIO DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

Rimontaggio dello sportello del congelatore

1) Rimontare lo sportello del congelatore inserendo il tubo (①) presente nel lato inferiore dello sportello all'interno del foro presente nel cardine inferiore (②) e tirando il tubo verso il basso.

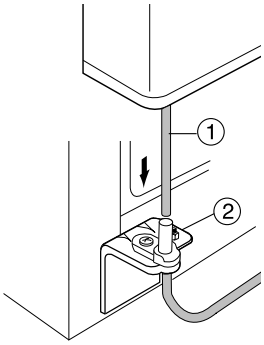

2) Inserire l'albero del cardine superiore (③) nel foro (④). Dopo aver fatto corrispondere il foro del cardine superiore (⑤) con il foro dello scomparto (⑥). Serrare i bulloni (⑦) e avvitare (⑧) girando in senso orario.

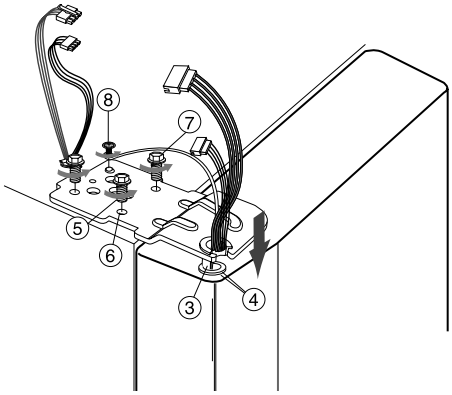

3) Collegare i fili.

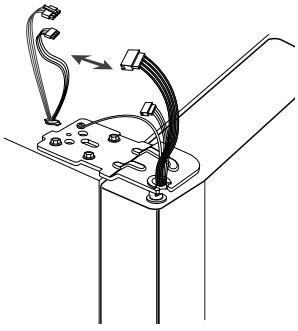

4) Posizionare la parte anteriore del pannello superiore (⑨) sulla parte anteriore del cardine superiore (⑩) e rimontarla cominciando dalla parte anteriore del pannello superiore.

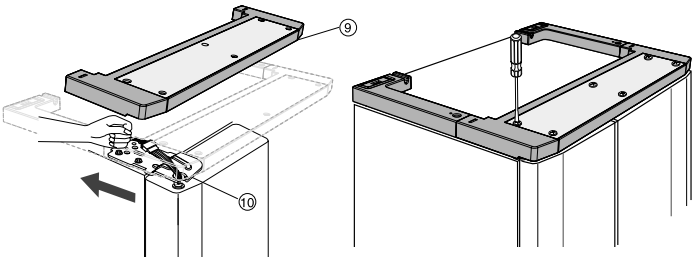

RIMONTAGGIO DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

RIMONTAGGIO DELLO SPORTELLO DEL FRIGORIFERO

1) Inserire il cardine inferiore (①) nella staffa (②).

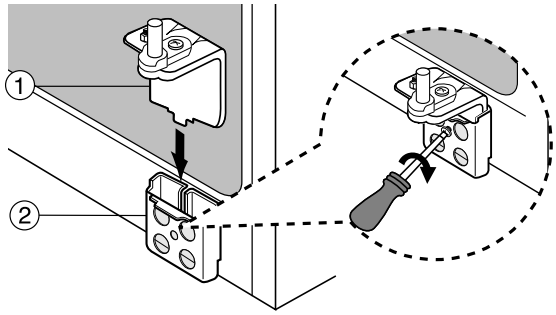

2) Posizionare il foro dello sportello del frigorifero (③) sul cardine inferiore (④).

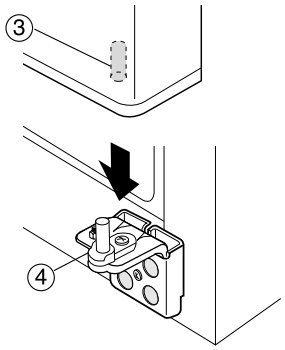

3) Inserire l'albero del cardine superiore (⑤) nel foro (⑥). Dopo aver fatto corrispondere il foro del cardine superiore (⑦) con il foro dello scomparto (⑧). Serrare le viti del cardine (⑨) e avvitare (⑩) girando in senso orario.

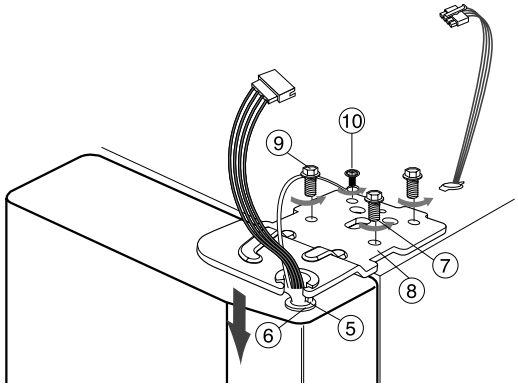

4) Collegare i fili.

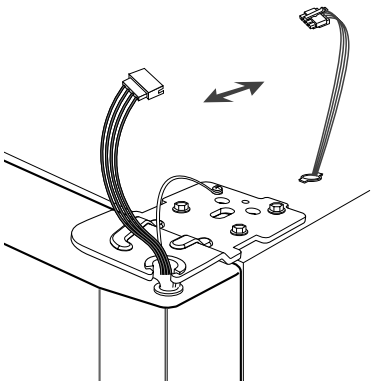

5) Collocare la parte anteriore del pannello superiore (⑪) sulla parte anteriore del cardine superiore (⑫) e riattaccarla prima dalla parte anteriore del pannello superiore.

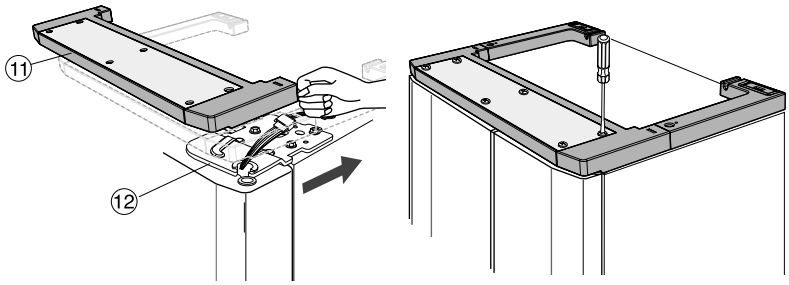

RIMONTAGGIO DEGLI SPORTELLI DEL FRIGORIFERO

RIMONTAGGIO DEL TUBO DELL'ACQUA

1) Tenendo premuta la parte anteriore dell'accoppiatore (②), inserire il tubo dell'acqua (①) nell'accoppiatore.

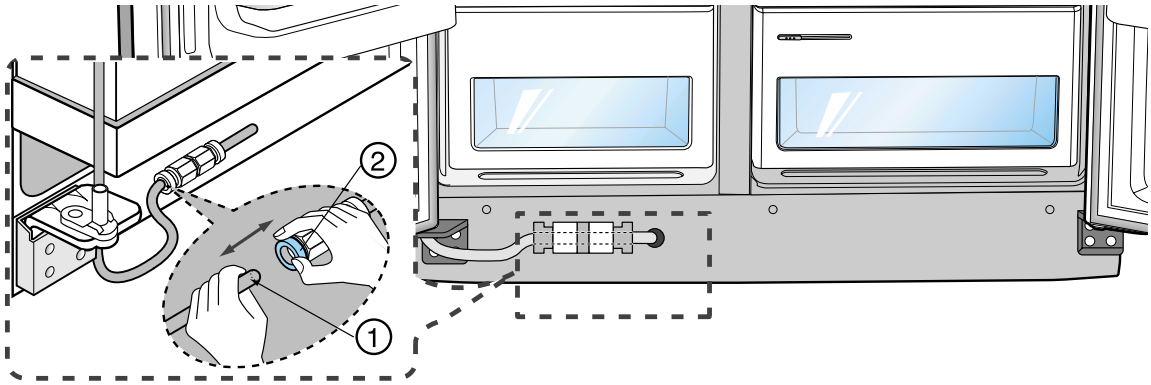

Rimontaggio del coperchio dei piedini anteriori (opzionale)

Inserire il coperchio dei piedini anteriori girando le tre viti in senso orario, come mostrato nella figura.

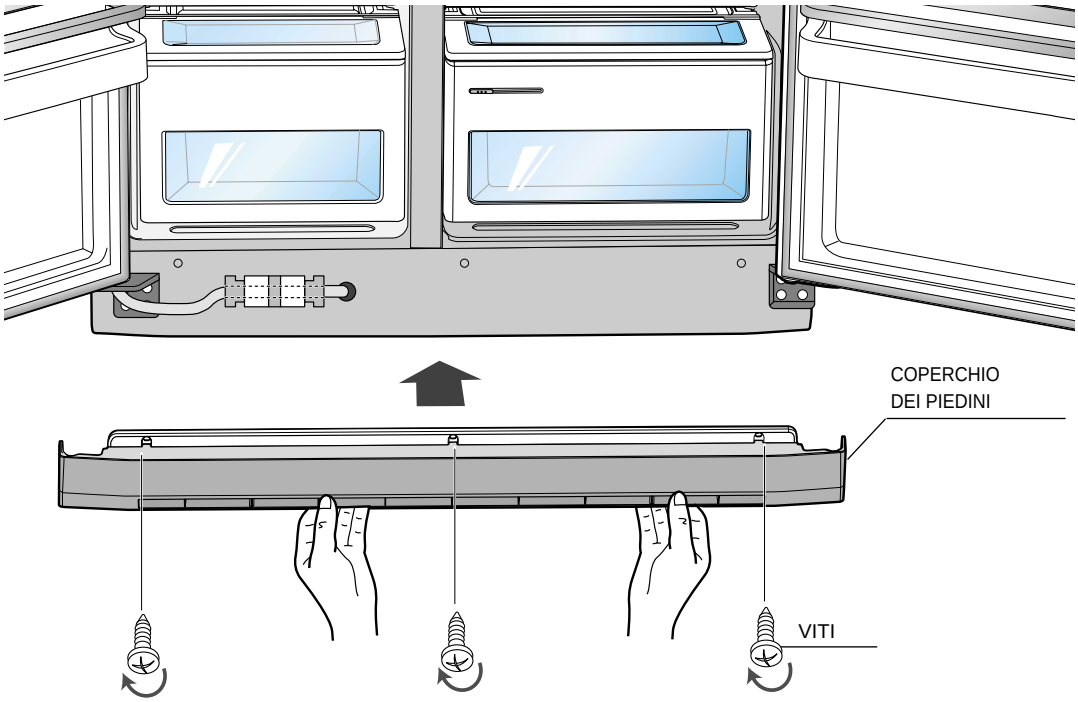

REGOLAZIONE DELLO SPAZIO TRA GLI SPORTELLI

Innanzitutto, mettere in piano il frigorifero.

Se il frigorifero non è in piano, gli sportelli non combaceranno.

Caso 1) Lo sportello del congelatore è più basso di quello del frigorifero

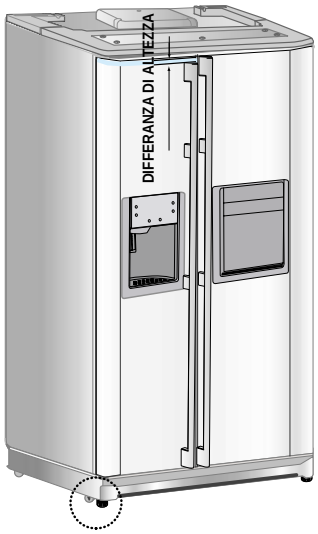

Inserire un cacciavite dritto (-) (①) in una fessura del piedino regolabile (②), girare in senso orario e mettere in piano il frigorifero.

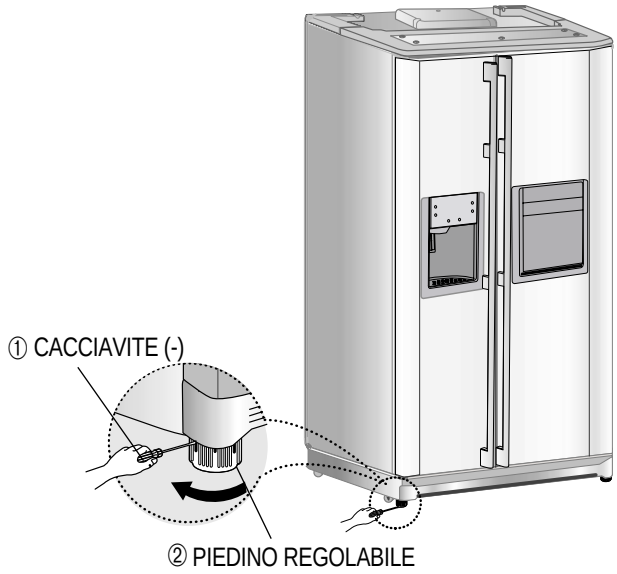

Caso 2) Lo sportello del congelatore è più alto di quello del frigorifero

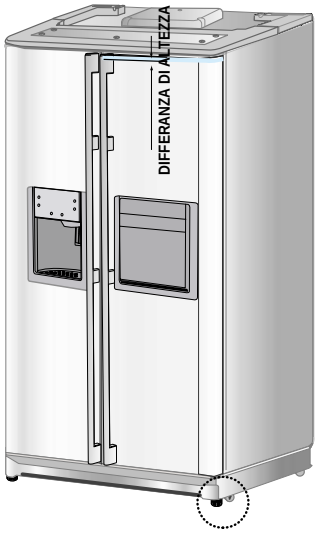

Inserire un cacciavite dritto (-) (①) in una fessura del piedino regolabile (②), girare in senso orario e mettere in piano il frigorifero.

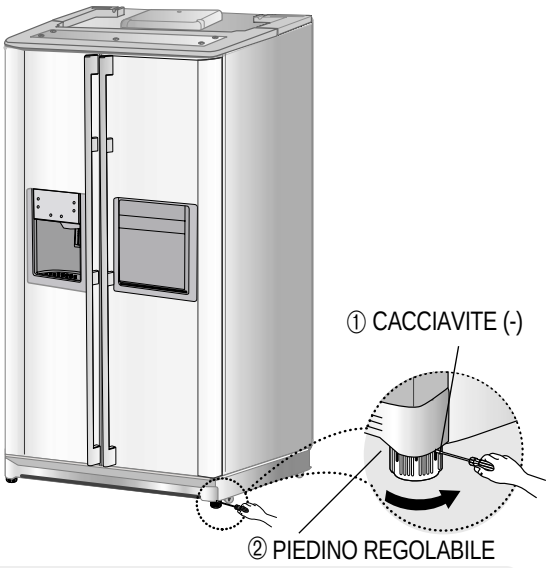

NOTA

Non effettuare piccole regolazioni girando il piedino regolabile. Vedere la pagina seguente.

REGOLAZIONE DELLO SPAZIO TRA GLI SPORTELLI

Effettuazione delle piccole regolazioni tra gli sportelli.

Se lo sportello del congelatore è più basso di quello del frigorifero.

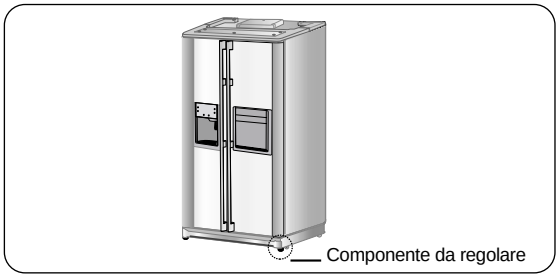

Aprire gli sportelli e regolarli nel modo seguente:

1) Allentare il dado (①) posto sul cardine inferiore fino all'estremità superiore del bullone (②).

NOTA Per allentare il dado (①), servirsi della chiave esagonale inclusa (③) per girare leggermente il bullone (②) in senso antiorario. Allentare il dado (①) con le dita.

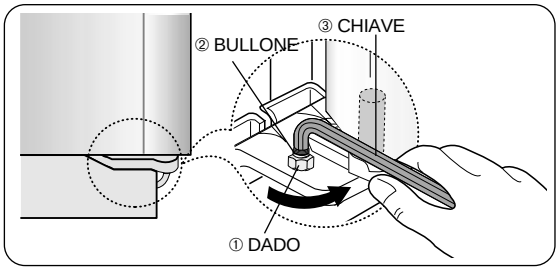

2) Regolare la differenza di altezza tra gli sportelli girando il bullone (②) in senso orario ( ) o antiorario ( ).

NOTA Quando si gira in senso orario ( ), lo sportello si sposta verso l'alto.

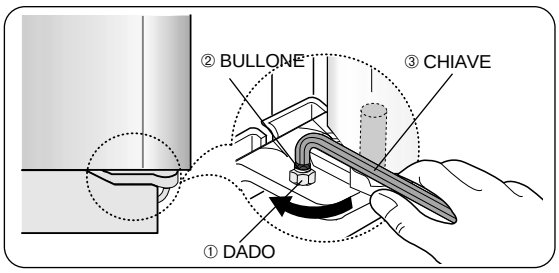

3) Dopo aver regolato gli sportelli, girare il dado (①) in senso orario ( ) fino all'estremità inferiore del bullone, quindi stringere nuovamente il bullone con la chiave (③) per fissare il dado (①).

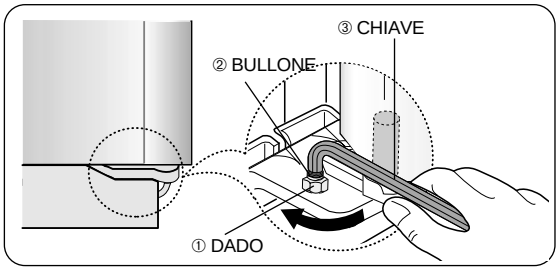

NOTA Se non si fissa il dado (①) saldamente, il bullone (②) potrebbe sganciarsi.

CONTROLLO DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA (OPZIONALE)

1) Affinché il dispositivo di produzione di ghiaccio funzioni correttamente, è necessaria una pressione dell'acqua pari a 1,4 ~ 10 kgf/cm^2 (0,14 ~ 9,8 Mpa,19,9 ~ 142,2 psi, 1,37 ~ 9,8 bar).
   In questo intervallo, un bicchiere di carta da 100 cc può essere riempito in 10 secondi.

2) Il filtro dell'acqua rimuove le particelle. Non sterilizza né distrugge alcun microrganismo.

3) Se il frigorifero è installato in un'area in cui la pressione dell'acqua è bassa (al di sotto di 1,4 kgf/cm^2, 0,14 Mpa, 19,9 psi,1,37 bar), è opportuno installare una pompa ausiliaria per compensare la perdita di pressione.

4) Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua all'interno del frigorifero sia riempito correttamente, spingendo la levetta dell'erogatore di acqua fino a che l'acqua non esce.

NOTA Un kit di erogazione acqua universale può essere acquistato presso un rivenditore. L'azienda produttrice del frigorifero consiglia di utilizzare un kit di erogazione acqua con tubi in rame.

Controllo delle parti

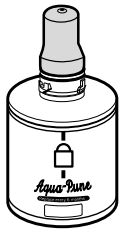

Purificatore


Tubo dell'acqua

Valvola dell'acqua

Vite autofilettante x 12EA

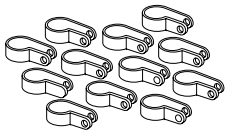
Graffa A x 12EA

Nastro sigillante

(Collegamento del filtro dell'acqua)

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA

(Caso 1)

Collegamento alla linea di alimentazione dell'acqua

- Disattivare l'erogazione di acqua principale e spegnere il dispositivo di produzione di ghiaccio.
- Individuare il tubo di acqua potabile fredda più vicino.
- Seguire le istruzioni fornite nel kit di installazione del dispositivo di produzione di ghiaccio.

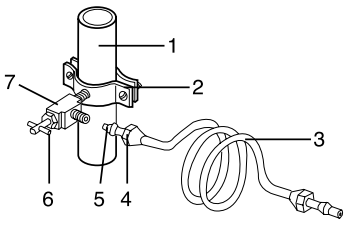

1. Tubo dell'acqua fredda
2. Fermo del tubo.
3. Tubo di rame (o plastica)
4. Dado di compressione
5. Boccola di compressione
6. Valvola di chiusura
7. Dado di serraggio

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA

Collegare il tubo dell'acqua al frigorifero

- Far scorrere il dado di compressione e la ghiera di plastica attraverso il tubo di plastica.
- Dopo aver inserito la boccola nel tubo di plastica, serrare il dado di compressione sul dispositivo di compressione(giunto).

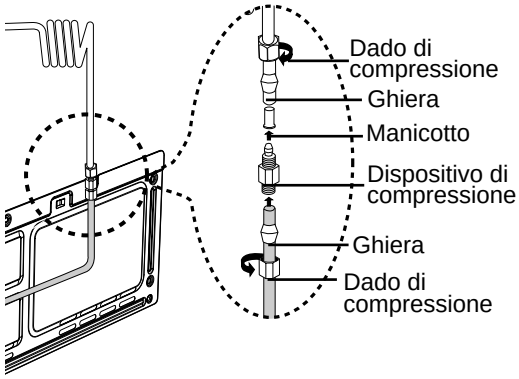

NOTA Non stringere eccessivamente il dado di compressione.

- Far scorrere la ghiera di compressione e il dado sui tubi di rame (o plastica), come mostrato nella figura. Stringere il dado di compressione sul dispositivo di compressione (giunto).
- Aprire l'acqua e controllare se ci sono eventuali perdite.

NOTA La linea dell'acqua deve essere collegata solo all'acqua potabile.

(Caso 2)

Controllare la linea di alimentazione dell'acqua

Collegare il tubo dell'acqua all'accoppiatore e al rubinetto.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua principale.
- Collegare l'accoppiatore "A" al rubinetto.
- Ogni giuntura va protetta con nastro sigillante.

ATTENZIONE

Il tubo dell'acqua va collegato alla tubazione dell'acqua fredda. Se venisse collegato al tubo dell'acqua calda, potrebbe provocare il cattivo funzionamento del purificatore.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

L'installazione del tubo dell'acqua non è coperta dalla garanzia del produttore del frigorifero e del dispositivo di produzione di ghiaccio.

Per ridurre al minimo i rischi di danni causati dall'acqua, seguire attentamente queste istruzioni.

Nota:

Se l'accoppiatore non è adatto per il rubinetto esistente, rivolgersi a un rivenditore autorizzato e acquistare l'accoppiatore adatto.

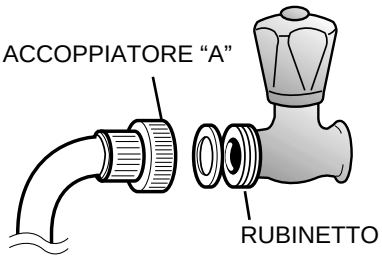

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA

Collegare il tubo dell'acqua al frigorifero

- Rimuovere il coperchio posteriore del frigorifero.
- Collegare il tubo dell'acqua alla valvola, come mostrato nella figura.
- Dopo averlo collegato, controllare se ci sono perdite. In caso affermativo, rieffettuare il collegamento.
- Rimontare il coperchio del compressore del frigorifero.

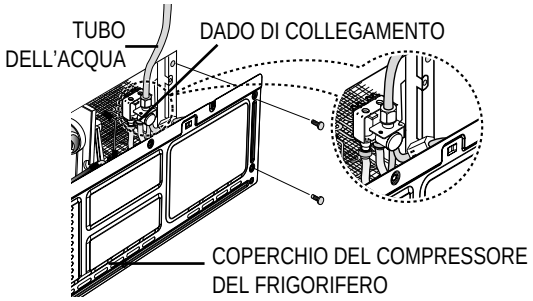

Fissare il tubo dell'acqua.

- Servendosi della graffa "A", fissare il tubo dell'acqua alla parete (sul retro del frigorifero).
- Dopo aver fissato il tubo dell'acqua, assicurarsi che non sia piegato eccessivamente, ammaccato o schiacciato. Completare l'installazione della linea di alimentazione dell'acqua.
- Accendere il frigorifero e premere la levetta sulla destra dell'erogatore fino a quando l'acqua non fuoriesce attraverso il tubo dell'acqua e l'aria non viene spurgata.
- A questo punto, controllare se sono presenti delle perdite nel punto di unione del tubo dell'acqua. Dopo aver serrato il tubo dell'acqua, spostare il frigorifero nella posizione desiderata. Dopo aver posizionato il frigorifero, è preferibile non spostarlo.

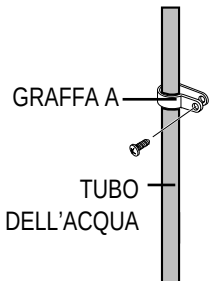

Installare il filtro dell'acqua

- Come mostrato nella figura, rimuovere il tappo fisso nel frigorifero ruotandolo in senso antiorario. Rimuovere il filtro dell'acqua dal contenitore e attaccare un adesivo con l'indicazione del mese sul filtro, come indicato.
- Scrivere sull'etichetta il mese in cui è stato installato il filtro. Es: se il filtro dell'acqua è stato installato in marzo, scrivere "MAR"
- Rimuovere il tappo di protezione, quindi posizionare e inserire il filtro come mostrato nella figura.
- Girare lentamente il filtro dell'acqua in senso orario di 90º per allineare il segno di riferimento sul coperchio, bloccando il filtro in posizione. Non stringere eccessivamente.

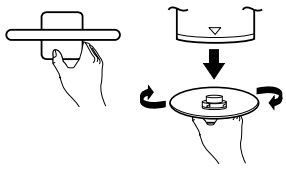

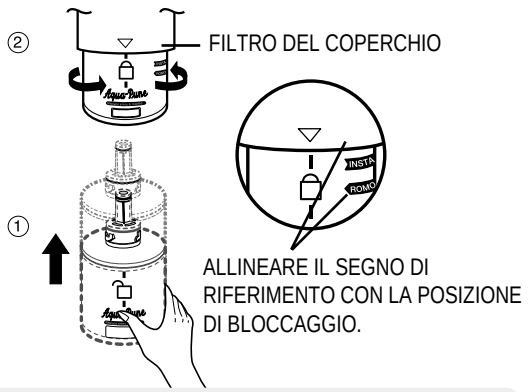

ATTENZIONE Controllare che la linea di riferimento si allinei con la posizione di bloccaggio.

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'EROGATORE DI ACQUA

Rimuovere gli eventuali residui all'interno della linea di alimentazione dell'acqua.

1) Aprire l'erogazione di acqua principale e la valvola di chiusura della linea di alimentazione dell'acqua.
2) Far scorrere l'acqua nell'erogatore fino a quando non fuoriesce (6~7 minuti). In tal modo il sistema di erogazione dell'acqua si pulirà e l'aria uscirà dai tubi.
3) In alcuni casi potrebbe essere necessario far nuovamente scorrere l'acqua.
4) Aprire lo sportello del frigorifero e controllare se ci sono perdite di acqua attorno al filtro.

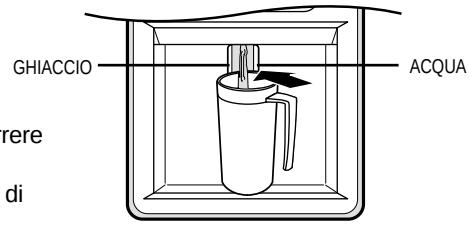

NOTA

• Subito dopo l'installazione di una cartuccia del filtro dell'acqua, dall'erogatore fuoriesce un piccolo spruzzo d'acqua.

Controllare la quantità di acqua erogata al dispositivo di produzione di ghiaccio.

1) Sollevare (①) ed estrarre il (②) secchiello del dispositivo di produzione di ghiaccio nel congelatore.

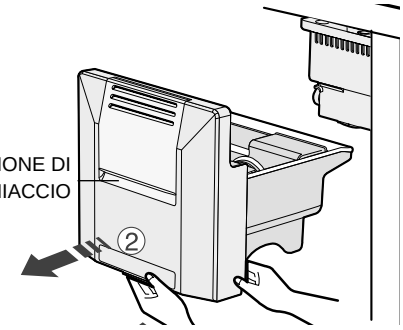

2) Quando si preme il pulsante di verifica, il contenitore di cubetti di ghiaccio si riempi di acqua proveniente dal rubinetto di erogazione dell'acqua. Controllare la quantità di acqua (vedere l'illustrazione seguente). Se il livello dell'acqua è troppo basso, i cubetti di ghiaccio prodotti saranno piccoli. Questo non significa che c'è un problema nel dispositivo di produzione di ghiaccio, ma piuttosto nella pressione dell'acqua nel tubo, che si manifesta spesso. Quando si presenta questo problema, contattare il centro di assistenza per controllare la quantità di acqua erogata.

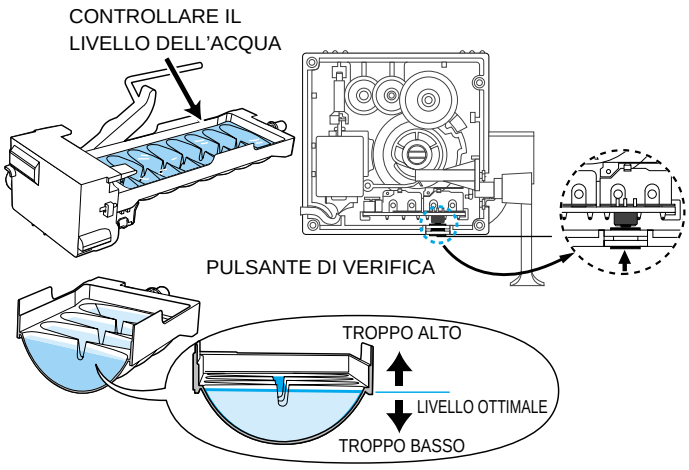

PRIMA DI RICHIEDERE L'ASSISTENZA...

Problema	Cause possibili	Cosa fare
Il frigorifero non funziona, oppure non raffredda a sufficienza	• Spina del cavo di alimentazione scollegata	• Controllare che la spina del cavo di alimentazione sia collegata correttamente.
	• Il controllo della temperatura sul pannello del display è impostato sulla temperatura corretta?	• Provare a impostarlo su una temperatura più bassa.
	• Il frigorifero si trova esposto alla luce solare diretta oppure vicino a una fonte di calore?	• Spostare il frigorifero nella posizione corretta.
	• La parte posteriore del frigorifero è troppo vicina al muro?	
I cibi nel frigorifero vengono congelati	• Il controllo della temperatura sul pannello del display è impostato sulla temperatura corretta?	• Provare a impostarlo su una temperatura più elevata.
	• La temperatura nella stanza è troppo bassa?	
	• Nella parte più fredda del frigorifero sono stati riposti cibi con un elevato contenuto di acqua?	
Si sentono rumori o suoni insoliti		• Controllare che il pavimento sia piano e stabile.
	• La parte posteriore del frigorifero è troppo vicina al muro?	• Spostare il frigorifero nella posizione corretta.
	• Dietro o sotto al frigorifero sono caduti oggetti?	• Rimuovere i corpi estranei.
	• All'interno del frigorifero si sente un ticchettio. Questo è normale e avviene in quanto i vari accessori si contraggono o si espandono.	
Gli angoli anteriori e i lati del frigorifero sono caldi: si forma condensa.	• Negli angoli anteriori del frigorifero sono installati dei tubi caldi. Questo determina l'abbassamento rapido della temperatura del frigorifero e consente di risparmiare energia elettrica.	• Stato normale
	• La condensa si può formare quando si lascia aperto lo sportello a lungo.	• Stato normale
Il ghiaccio non viene erogato	• La funzione di produzione di ghiaccio è stata disattivata?	• Vedere il pannello di controllo.
	• Nel contenitore del ghiaccio c'è ghiaccio?	• Vedere il contenitore di cubetti di ghiaccio.
	• La condotta dell'acqua è collegata e la valvola di chiusura è aperta?	• Vedere la valvola.
	• La temperatura del congelatore è troppo elevata?	• Imposta la temperatura del frigorifero.
	• Prima di produrre ghiaccio, dopo l'installazione della linea di alimentazione dell'acqua, sono trascorse 12 ore?	
All'interno del frigorifero si sente un gorgoglio di acqua	• Il gorgoglio proviene dal refrigerante che circola nel frigorifero ed è normale.	• Stato normale
Nel frigorifero c'è un cattivo odore	• Incartare i cibi che emanano un odore forte in modo che siano a tenuta d'aria. Gettare via gli eventuali alimenti andati a male.	
Si forma del ghiaccio sulla parete del congelatore		• Lasciare uno spazio sufficiente tra i cibi, affinché l'aria circoli bene.
	• L'apertura di sfogo è bloccata?	
	• Lo sportello è chiuso bene?	
Non viene erogata acqua	• La condotta dell'acqua è collegata e la valvola di chiusura è aperta?	
	• Il tubo di alimentazione dell'acqua è schiacciato?	
	• Il serbatoio dell'acqua è congelato perché la temperatura del frigorifero è troppo bassa? Selezionare un'impostazione di calore più elevata sul pannello del display.	

PRIMA DI RICHIEDERE L'ASSISTENZA...

Problema	Cause possibili	Cosa fare
Tubi piccoli o cavi	Filtro dell'acqua ostruito.	• Sostituire la cartuccia del filtro o il tappo.
Congelamento lento dei cubetti di ghiaccio	Sportello lasciato aperto	• Verificare se il pacchetto sta tenendo aperto lo sportello.
	Controllo della temperatura non impostato su un valore sufficientemente freddo.	• Vedere i controlli.
Bagliore arancione nel congelatore	La resistenza di sbrinamento è accesa.	• Questo è normale.
L'erogatore di cubetti di ghiaccio non funziona (in alcuni modelli)	Il dispositivo di produzione di ghiaccio è spento oppure la linea di alimentazione dell'acqua è disattivata.	• Accendere il dispositivo di produzione di ghiaccio o di erogazione di acqua.
	I cubetti di ghiaccio sono congelati sull'asta del dispositivo di produzione di ghiaccio.	• Rimuovene i cubetti e spostare l'asta nella posizione di attivazione (ON).
	Pezzi di ghiaccio irregolari nel contenitore.	• Romperli con le dita e gettare via i pezzi rimasti. • Il congelatore potrebbe essere troppo caldo. Regolare il controllo del congelatore su un'impostazione più fredda, una posizione alla volta, finché non si formano dei pezzi.
	L'erogatore è BLOCCATO.	• Tenere premuto il pulsante CHILD LOCK per 3 secondi.
L'acqua ha un cattivo gusto/odore (in alcuni modelli)	L'erogatore di acqua non è stato utizzato per un lungo periodo.	• Erogare acqua finché tutta l'acqua presente nel sistema non viene reintegrata.
L'acqua del primo bicchiere è calda (in alcuni modelli)	Questo è normale per la prima installazione del frigorifero.	• Attendere 24 ore il completo reffreddamento del frigorifero.
	L'erogatore di acqua non è stato utilizzato per un lungo periodo.	• Erogare acqua finché tutta l'acqua presente nel sistema non vien reintegrata.
	L'impianto idrico è stato spurgato.	• Attendere per qualche ora il raffreddamento dell'acqua erogata.
L'erogatore di cubetti di ghiaccio non funziona (in alcuni modelli)	La linea di alimentazione dell'acqua è stata spenta o non è collegata.	• Vedere l'installazione della linea dell'acqua.
	Filtro dell'acqua ostruito.	• Sostituire la cartuccia del filtro o rimuovere il filtro e installare il tappo.
	Nell'impianto idrico è rimasta intrappolata dell'aria.	• Premere ripetutamente il pulsante test fino ad erogazione dell'acqua nella vaschetta del ghiaccio
	L'erogatore è BLOCCATO.	• Tenere premuto il pulsante CHILD LOCK per 3 secondi.
Dall'erogatore esce uno spruzzo d'acqua (in alcuni modelli) **Non viene erogata acqua (in alcuni modelli) ma il dispositivo di produzione di ghiaccio funziona**	Cartuccia del filtro appena installata.	• Far uscire l'acqua dall'erogatore per 3 minuti (circaa 6 litri).
	L'acqua del serbatoio si è congelata.	• Rivolgersi all'asssistenza tecnica.
	L'impostazione di controllo del frigorifero è troppo bassa.	• Provare a impostare una temperatura più elevata.
	Cubetti di ghiaccio incastrati nel dipositivo di produzione di ghiaccio (Spia di alimentazione verde sul dispositivo di pruduzione di ghiaccio lampeggiante).	• Spenere il dispositivo di produzione di ghiaccio, rimuovere i cubetti e riaccendere il dispositivo.
Presenza di acqua sul pavimento della cucina o sul fondo del congelatore	Tubo di scarico nella parte inferiore del cogelatore ostruito.	• Vedere la sezione relativa a manutenzione e pulizia. • Controllare il blocco del filtro.
	Cubetti incastrati nello scivolo.	• Far passare il ghiaccio con un cucchiaio di legno.
Non viene prodotta acqua né cubetti di ghiaccio	La linea di alimentazione o la valvola di arresto è ostruita.	• Chiamare un idraulico.
	Filtro dell'acqua ostruito.	• Sostituire la cartuccia del filtro rimuovere il filtro e installare il tappo.
	L'erogatore è BLOCCATO.	• Tenere premuto il pulsante CHILD LOCK per 3 secondi.

Limiti delle temperature ambiente

Questo frigorifero/congelatore è appositamente studiato per l'uso alle temperature ambiente specificate dalla classe di temperatura riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.

Temperatura Classe	Simbolo	Temperatura ambiente	
		Massima	Minima
Temperata estesa	SN	32°C	10°C
Temperata	N	32°C	16°C
Subtropicale	ST	38°C	18°C
Tropicale	T	43°C	18°C

NOTA: le temperature interne possono essere influenzate da fattori quali l'ubicazione del frigorifero/congelatore, dalla temperatura ambiente e dalla frequenza con la quale si apre lo sportello. Per compensare questi fattori, regolare la temperatura a seconda delle necessità.

Italiano

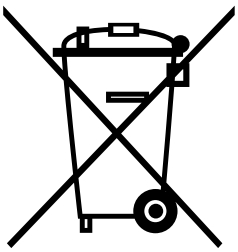

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
199 153 153
http://www.samsung.com/it